

FMV テレビ操作ガイド

- 1 このパソコンでできること
- 2 テレビを見る
- 3 テレビを録る
- 4 録ったテレビ番組を保存する/再生する
- **5** 困ったときの Q&A





冊子のマニュアル

スタートガイド(1 設置編 2 セットアップ編)





使い始めるまでの準備はこれでバッチリ

- ●『スタートガイド 1 設置編』
- ●『スタートガイド2 セットアップ編』

FMV取扱ガイド



- 各部の名称と働き
- パソコンの取り扱い
 - ・電源の入れ方/切り方
 - ・音量の調節
 - ・輝度の調節 など
- 周辺機器の設置/設定/増設
- お手入れ
- ●仕様一覧

FMVテレビ操作ガイド



「DigitalTVbox」搭載機種に添付

- テレビについて
 - テレビの見かた
 - 録画のしかた
 - 保存のしかた
- テレビなどに関するQ&A

トラブル解決ガイド



- 安心サポート機能
 - FMVサポートナビ
 - ・トラブル解決ナビ
- ●バックアップ
- パソコンを復元する(リカバリ)
- 廃棄・リサイクル
- A 3.0

サポート&サービスのご案内



- ●ユーザー登録・特典
- AzbyClubのご案内
- 困ったときは
- 故障かな? と思ったときは
- ●お問い合わせ先
- ●操作指導サービス
- お問い合わせ票/修理依頼票

この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。



画面で見るマニュアル

説明している主な内容

- ●パソコンの基本
- セキュリティ対策
- インターネット/Eメール
- FMV使いこなし事例集
- パソコン本体の取り扱い
- 周辺機器の接続
- 添付ソフトウェア一覧
- 困ったときのQ&A

この他にも、役に立つ情報が 盛りだくさんです。



PFMV » 目次か5探す » 索引か5探す 画面で見るマニュアル FMVの取り扱いや使い方について 説明した電子マニュアルです。 0 サポート情報 ○ のほん事例 ○ のほんであると インターネットの単純があるかは、 ここかの影響が表をチェック! 「日本 thaufre (19 サポートを受けるとき フリーダイヤル、Eメー してのお問い合きせか。 を理サービスについて ごかのしています 20)

画面で見るマニュアルの始め方

【プログラント】→「すべてのプログラム」→「FMV画面で見るマニュアル」

の順にクリック

冊子のマニュアルの本文内に、≫「****(文書番号)」とある場合は 『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。



① 文書番号 (6桁の数字)を入力

② 「検索する」 をクリック ・・・・・・・・

文書番号の内容が表示



「目次」、「検索」、「索引」など、他にもいろいろな探し方があります。

『画面で見るマニュアル』について詳しくは、画面右上の 3. をクリックしてください。

地デジを見るための準備は完了していますか?

受信環境の確認

地デジを受信できる環境かどうか確認しましたか?

まだ確認していなければ、次のチャートでチェックしてください。

スタート

現在、テレビはケーブル テレビで見ていますか?

見ている

ケーブルテレビの電波の伝送方式を確認してください。

ケーブルテレビで地上デジタル放送を見る場合は、伝送 方式が「同一周波数パススルー方式」または「周波数変 換パススルー方式」である必要があります。 詳しくは、ケーブルテレビ会社にご確認ください。

見ていない



お住まいの住宅の種類は?

アパート、マンションなどの共同住宅

 現在の環境で地上デジタル放送を受信で きるか確認してください。

共同アンテナの種類や向きなどが、地上デジタル放送に対応しているか、大家さん、管理組合、管理会社などにご確認ください。





UHF放送(13~62チャンネル)を受信できていますか?





できている

一般的には地上デジタル放送を見られます。ただし、お使いの状況によっては、新たにUHFアンテナが必要になる場合や、アンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。

詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナの設置工事が必要です。


詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。

注: 地上デジタル放送が受信できる環境でも、お使いの状況によって、次のような機器が必要になる場合があります。

・ブースター/アッテネーター/分配器/分波器/混合器詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。

接続の確認

アンテナの接続とB-CASカードのセットは行いましたか?

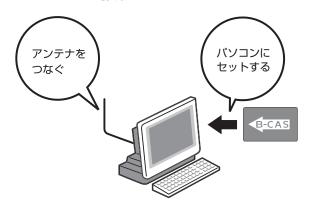

詳しくは □『FMV取扱ガイド』 をご覧ください。



注:最新の番組表を取得したり、双方向通信を行ったりする場合は、ネットワーク接続も必要です。

後は初期設定だけ!

このマニュアルで「DigitalTVbox(デジタルテレビボックス)」 の初期設定を行えば、地デジを楽しめます



詳しくは、「第2章 テレビを見る」→「3 テレビを見るための準備をする」をご覧 ください。

BSデジタル、110度CSデジタル放送を受信するための準備については、このマニュアルの「第2章 テレビを見る」→「1 デジタル放送を受信するには」および「3 テレビを見るための準備をする」をご覧ください。

(社) デジタル放送推進協会(略称:「Dpa/ディーピーエー」)のホームページも見てみよう!



社団法人デジタル放送推進協会 The Association for Promotion of Digital Broadcasting http://www.dpa.or.jp/ デジタル放送に関する情報をご覧になれます。

- ・地デジとは?
- ・自分の住んでいるところに電波がきているのかなぁ
- ・未対応地域の放送開始予定など
- ·BS・110度CSデジタル放送について

(2009年2月現在)

目 次

	このマニュアルの表記について 安全上のご注意 お使いになるうえでのご注意
第1章	このパソコンでできること
	1 お使いの機種をご確認ください 1 2 FMV のテレビ機能について 1 見る 1 録る 1 保存する 1 FMV でテレビを楽しむためのアプリケーション 1
第2章	テレビを見る
	1 デジタル放送を受信するには 1 2 テレビを見るときの注意 2 電波の受信状態について 2 テレビの視聴や録画、再生などに関する注意 2 その他の注意 2 3 テレビを見るための準備をする 2
	接続を確認する
	4 テレビを見る 3 「DigitalTVbox」の起動/終了と基本操作 3 タイムシフトモードで見る 3 番組詳細情報を表示する 3 データ放送を見る 3
	5 番組表を使う 3 番組表「G-GUIDE」を準備する 3 番組表を見る 4
第3章	テレビを録る
	1 テレビを録画するときの注意 4 録画全般について 4 予約録画について 4
	2 録画データの保存先と録画画質について
	放送番組の種別とハードディスク容量について 5 3 ダビング/移動(ムーブ)について 5 ダビングとは 5 移動(ムーブ)とは 5 コピー制御信号の種類 5
	4 録画の準備をする 5 録画の設定をする 5 おすすめ自動録画の設定をする 5 パソコンの時刻合わせをする 6
	5 見ているテレビ番組を録画する 6 6 予約録画をする 6 予約の種類 6 番組表で予約録画をする 6 おすすめ番組を予約録画する 6 予約録画を確認する/変更する/取り消す 6 予約録画の便利な機能 7

第4章 録ったテレビ番組を保存する/再生する 1 録ったテレビ番組をディスクに保存する..... 74 対応するディスクについて 74 作成されるディスクの状態について 76 記録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合)..... 78 記録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種以外の場合)...... 79 ディスクに保存するときの注意...... 80 録画データを DVD / Blu-ray Disc にダビング、または移動(ムーブ)する... 81 ダビング設定の録画データを DVD / Blu-ray Disc にダビングする 87 2 録ったテレビ番組を再生する 92 録ったテレビ番組を再生するときの注意 92 ハードディスクに録ったテレビ番組を再生する 93 ディスクに保存したテレビ番組を再生する 95 おすすめビデオを再生する 97 3 録ったテレビ番組の容量を小さくする 98 画質変換(「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合)..... 98 SD 画質変換(「リアルタイム長時間録画 | 対応機種以外の場合)..... 101 4 録ったテレビ番組を削除する..... 104 第5章 困ったときの Q&A 画面がおかしい 108 2 音が聞こえない/変な音が聞こえる 116 3 操作が効かない 118 4 メッセージが表示される...... 125

索引

127

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイ ラストが若干異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケー ブル類を省略していることがあります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述して います。必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
••>	参照先を記述しています。
▼)参照	参照していただきたいマニュアルを記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
亞	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
(i)	CD-ROM / DVD-ROM を表しています。

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLO	FMV
FMV-DESKPOWER	DESKPOWER
FMV-BIBLO	BIBLO
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1	Windows
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD
FMV 画面で見るマニュアル V1.7	画面で見るマニュアル
スーパーマルチドライブ、Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	CD/DVD ドライブ

BIBLO をお使いの方へ

- このマニュアルで「マウスで操作する」とある箇所は、フラットポイントでも操作できます。
- BIBLO NW シリーズをお使いの場合、「タッチスクエア」に放送中のテレビ番組を表示したり、「タッチスクエア」をリモコンとして使用したりできます。

▼ 参照 「タッチスクエア」について

- 「FMV 取扱ガイド」
- →「パソコンの取り扱い」→「タッチスクエアを使う」

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Corel、Corel のロゴ、InterVideo、InterVideo ロゴ、InterVideo WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

AVCREC は、Blu-ray Disc Association の商標です。 その他の多製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

安全上のご注意

FMV を安全に正しくお使いいただくための重要な情報です。

本製品でテレビ、DVD、ゲームなどの映像を見たり、本製品にご家庭のテレビなどを接続したりしてご利用になる場合には、部屋を明るくして、画面から充分離れてご覧ください。

映像を視聴する方の体質によっては、強い光の刺激や点滅の繰り返しを受けることによって一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。また、このような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

お使いになるうえでのご注意

大切な録画・録音・編集について

- 大切な録画・録音・編集を行う場合は、事前に試し録画・録音・編集をして、正しくできることをご確認ください。
- 本製品およびディスクを使用中に発生した不具合、もしくは本製品が使用不能になったことにより、録画・録音・編集されなかった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。

ハードディスクについて

パソコンに内蔵されているハードディスクは非常に精密な機器です。お使いの状況によっては、部分的な破損が起きたり、最悪の場合はデータの読み書きができなくなったりするおそれもあります。ハードディスクは、録画・録音した内容を恒久的に保存する場所ではなく、一度見るためや、DVDや Blu-ray Disc に保存したりするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

停電などについて

- 本製品の動作中に停電などが起こると、録画ができなかったり、内蔵ハードディスクに保存してある録画データが損なわれたりすることがあります。大切な録画データは、DVD や Blu-ray Disc に保存されることをお勧めします。
- 録画中やディスクへの保存中に停電などが起こると、録画や保存に失敗したり、ハードディスクから録画データの一部、またはすべてが削除されたりする場合があります。このとき、録画データの一部、またはすべてを、再生できない場合があります。

著作権について

本製品で録画・録音したものを、無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、インターネット配信、レンタル(有償・無償を問わず)、販売することは、法律により禁止されています。

本製品における MPEG-4 ライセンスに関する注意

本製品は、MPEG-4 ビジュアル規格特許ライセンスを管理する MPEG LA LLC から弊社が製造・販売のライセンス許諾を得て提供しているものです。MPEG-4 ビジュアル規格に準拠した態様で、本製品を個人が無償で使用することは、前記ライセンス許諾の範囲内であり許可されています。上記以外の使用については許可されておりません。

BIBLO をお使いになるときの注意

次の操作を行う場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けてください。

- 「DigitalTVbox」で録画を行う場合
- DVD/Blu-ray Disc に保存する場合
- 番組表を受信する場合

第一章

このパソコンでできること

ここでは、FMV のテレビ機能で何ができるのかを紹介します。

1	お使いの機種をご確認ください	 10
2	FMV のテレビ機能について	 12



このパソコンでできること

お使いの機種をご確認ください

お使いの機種により、搭載されているテレビチューナーやドライブの種類が異なり ます。

搭載されている機器により、操作方法や説明が異なる場合がありますので、お使い の機種の搭載状況を事前にご確認ください。

ここでは、このマニュアルの説明に必要な機能についてのみ記載しています。パソコンの詳しい 仕様については、「「FMV 取扱ガイド」をご覧ください。

■ 表中のマークの意味

デジタル3: ハイビジョン・テレビチューナー(地上・BS・CS デジタル放送用)

Fシタタル1: ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送用)

Blu-ray Disc ドライブ

(RF) タルオーディオ出力端子

: 搭載しています - : 搭載していません

放送波豆知識

・地上デジタル放送

2003 年 12 月から、地上波の UHF 帯を使用して開始されたデジタル放送です。詳しくは、社団法人デ ジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2009 年 2 月現在)をご覧ください。

·BS デジタル放送

2000 年 12 月から、従来の WOWOW、NHK-BS といった BS 放送(BS アナログ放送)に加えて、新 たに始まった、放送衛星(BS)を使用した放送です。詳しくは、社団法人 デジタル放送推進協会のホーム ページ (http://www.dpa.or.jp/) (2009年2月現在) をご覧ください。

・110 度 CS デジタル放送

2002 年 3 月から、複数の放送事業者により順次開始された、通信衛星(CS)を用いた衛星放送の一種 です。ほとんどの放送が有料です。

■機器の一覧

お使いのパソコンの機種名(品名)を確認したら、次の表の「欄に印を付けてください。

▼ 参照 お使いのパソコンの機種名(品名)の確認方法

「スタートガイド 1 設置編」

DESKPOWER

Ø	機種名(品名)	デジタル3	デジタル 1	Blu-ray	光デジタル
	LX/D90D	○注	_	0	0
	LX/D90N	○注	_	0	0
	F/D90D	_	0	0	_
	F/D90N	_	0	0	_
	F/D70D	_	0	_	_
	F/D70N	_	0	_	_

注 : ダブル録画対応

BIBLO

Ø	機種名 (品名)	デジタル3	デジタル1	Blu-ray	光デジタル
	NW/D90D	0	_	0	-
	NW/D90N ^{注 1}	0	_	0	-
	NW/D90N ^{注2}	0	_	_	-
	NF/D85D	_	0	0	-
	NF/D85N ^{注1}	_	0	0	-
	NF/D85N ^{注2}	_	0	_	_

注 1:インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」をご購入されたときに、「Blu-ray Disc ドライブ」を選択した場合 注 2:インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」をご購入されたときに、「スーパーマルチドライブ」を選択した場合



このパソコンでできること

FMV のテレビ機能について

FMV に搭載されているテレビ機能は次のとおりです。お使いの機種がサポートし ている機能をご確認ください。

なお、次の注意事項もあわせてご覧ください。

- ・テレビを見るときの注意(**→**P.21)
- ・テレビを録画するときの注意(→P.44)
- ・ディスクに保存するときの注意(•▶P.80)

見る



テレビを見る

テレビ視聴・録画用ソフトウェア「DigitalTVbox(デジタルテレビボックス)」を使って、デジ タル放送ならではの鮮明な高画質・高音質を楽しめます。

○:対応しています -:対応していません

DESKPOWER

お使いの機種	地上デジタル放送	BS・110度CS デジタル放送
LX/D90D	0	0
LX/D90N	0	0
F/D90D	0	_
F/D90N	0	_
F/D70D	0	_
F/D70N	0	_

BIBLO

お使いの機種	地上デジタル放送	BS・110度CS デジタル放送
NW/D90D	0	0
NW/D90N	0	0
NF/D85D	0	_
NF/D85N	0	_

タイムシフトモードで見る

「DigitalTVbox」のタイムシフト機能(→P.34)を使えば、もう一度見たい場面や見逃してしまった決定的瞬間も、一時停止したり巻き戻したりして見ることができます。

その他の視聴機能

FMV では、地上デジタル放送に関する次の機能を利用できます。

○:対応しています

			機能		
お使いの機種	CATV パススルー	字幕放送	データ放送	双方向 サービス	電子番組表 (EPG)
全機種	0	0	0	0	0

point 用語の意味

· CATV パススルー

ケーブルテレビ(CATV)会社が地上デジタル放送を配信するときに使用する、周波数変換パススルー方式と呼ばれるデータ伝送方式です。ご契約のケーブルテレビの伝送方式は、ケーブルテレビ会社にご確認ください。

- ・データ放送
- 文字や図などで情報を提供する放送です。
- ・双方向サービス
- 通信回線を利用して、データを送受信する機能です。

録る

テレビを録画する

DVD レコーダー感覚で、FMV の大容量ハードディスクにテレビ番組を録画できます。録画済み の番組は、一覧から簡単に探し出して再生できます。

○:対応しています -:対応していません

DESKPOWER

お使いの機種	ハードディスク への録画	予約録画 /番組表	リアルタイム 長時間録画 ^注	ダブル録画
LX/D90D	0	0	0	0
LX/D90N	0	0	0	0
F/D90D	0	0	_	_
F/D90N	0	0	_	_
F/D70D	0	0	_	_
F/D70N	0	0	_	_

BIBLO

お使いの機種	ハードディスク への録画	予約録画 /番組表	リアルタイム 長時間録画 ^注	ダブル録画
NW/D90D	0	0	_	_
NW/D90N	0	0	_	_
NF/D85D	0	0	_	_
NF/D85N	0	0	_	_

注 : 画質モード (・◆ P.49) を変更することで、ハードディスク容量を抑えながら長時間録画ができる機能です。

14

保存する

DVD または Blu-ray Disc に保存する

「DigitalTVbox」で録りだめした大切な番組を、DVDや Blu-ray Disc に手軽に保存できます。 注 : Blu-ray Disc は、Blu-ray Disc ドライブを搭載した機種(→P.10)で使用できます。

Point FMV は「ダビング 10」に対応しています


「ダビング 10」(ダビングテン)は、「ダビング 10」信号が含まれるデジタル放送を録画した場合、その録画 データを CPRM(Content Protection for Recordable Media)対応の DVD、または Blu-ray Disc に、最大 9 枚ダビング(コピー)し、最後に移動(ムーブ)ができる機能です。移動(ムーブ)を含めて最大 10枚のディスクに、録画番組を保存できます。詳しくは、「コピー制御信号の種類」(→ P.53)をご覧ください。なお、すべての番組が「ダビング 10」ではありませんので、ご注意ください。

Point FMV は「コピーワンス」番組のダビングができます

「コピーワンス」信号が含まれる録画データは、ディスクへのダビングは通常できませんが、FMV では録画前に「ダビング録画」の設定を行っておくことで、1 枚だけダビングできます。詳しくは、「コピー制御信号の種類」(→P.53)をご覧ください。

FMV でテレビを楽しむためのアプリケーション

FMV でテレビを楽しむために、次のアプリケーションが用意されています。

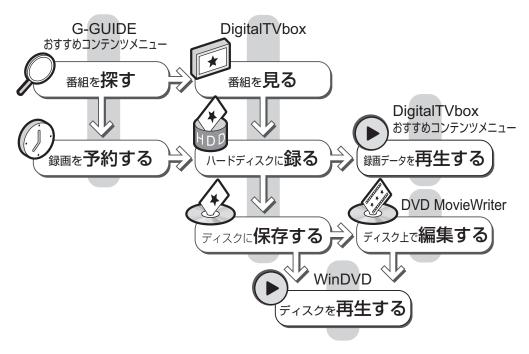

アプリケーションの使い方については、それぞれ次の項目をご覧ください。

目的	参照先
番組を探す	・G-GUIDE(ジーガイド)で探す(•▶P.39) ・おすすめコンテンツメニューで探す(•▶P.67)
録画を予約する	・G-GUIDE で予約する(•▶P.64) ・おすすめコンテンツメニューで予約する(•▶P.67)
番組を見る	・DigitalTVbox で見る(→P.17)
ハードディスクに録る	・DigitalTVbox で録る(→P.43)
ディスクに保存する	・DigitalTVbox で保存する(・◆P.73)
録画データを再生する	・DigitalTVbox で再生する(・→ P.93) ・おすすめコンテンツメニューで再生する(・→ P.97)
ディスク上で編集する	・DVD MovieWriter (ディーブイディームービーライター) で編集する 詳しくは、「DVD MovieWriter」のマニュアルをご覧ください。
	▼ 参照 「DVD MovieWriter ユーザーガイド」
	→ ②(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「DVD MovieWriter for FUJITSU」 → 「DVD MovieWriter ユーザーガイド」の順にクリック
ディスクを再生する	・WinDVD(ウィンディーブイディー)で再生する(・◆ P.95)

第**2**章 テレビを見る

ここでは、テレビを見るための準備と、テレビや番組表の見かたについて説明します。

1	デジタル放送を受信するには	18
2	テレビを見るときの注意	21
3	テレビを見るための準備をする	23
4	テレビを見る	31
5	番組表を使う	39



テレビを見る

デジタル放送を受信するには

テレビがお茶の間に登場して以来、現在まで利用されているアナログ放送では、ア ナログ信号(信号の波形で情報を表現したもの)が使われています。これに対して、 デジタル信号(Oと 1 で情報を表現したもの)が使われているのが、デジタル放送 です。

デジタル放送には、地上デジタル放送、BS デジタル放送、および 110 度 CS デ ジタル放送があります。

ここでは、デジタル放送を受信するために必要な準備について、説明します。 なお、地上デジタル放送は全機種で受信できますが、BS デジタル、110 度 CS デ ジタル放送を受信できるかどうかは、お使いの機種が搭載しているテレビチュー ナーの種類によります (•▶P.10)。

■必要な準備

- B-CAS (ビーキャス) カードが必要です。
 - 本製品に添付されている B-CAS カードを、必ずパソコン本体にセットしてください。 B-CAS カー ドをセットしないと、デジタル放送の視聴や録画ができません。
 - B-CAS カードは台紙に貼り付けられています。B-CAS カードについての詳細は、台紙をご覧く ださい。
 - B-CAS カードは、お客様と(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS) 社との直接契約に基づき使用するものです。B-CAS カード使用許諾契約約款に従って管理してくだ さい。

パソコンの修理時は、B-CAS カードを取り外し、お客様の責任で保管してください。 B-CAS カードの紛失・盗難時や、破損したり汚れたりした場合は、B-CAS 社力スタマーセンター までお問い合わせください。

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS) カスタマーセンター

電話番号:0570-000-250

(IP 電話の場合) 045-680-2868

受付時間: 10:00~20:00

• 視聴する放送波ごとに、次の準備が必要です。

放送波	準備
地上デジタル放送	・お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内か確認する 社団法人 デジタル放送推進協会のホームページ (http://www.dpa.or.jp/)(2009 年 2 月現在)でご確認いただ けます。 ・UHF アンテナを接続する 地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続する必要があります。
BS デジタル放送	・放送事業者と受信契約をする NHK の場合は、受信契約をしていないと、画面左下に契約をうながすメッセージが表示され続けます。 すでに契約している場合は、新たに契約をする必要はありません。 ・BS デジタル放送用アンテナを接続する
110 度 CS デジタル放送	・放送事業者と受信契約をする すでに契約している場合は、新たに契約をする必要はありません。 ・110度 CS デジタル放送用アンテナを接続する

■BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給について

BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナに供給する電源を、「アンテナ電源」といいます。電源がアンテナに供給されないと、映像が表示されません。


個人で BS・110 度 CS デジタル放送用のアンテナを設置している場合は、アンテナケーブルを接続したうえで、次のいずれかの方法でアンテナ電源を供給する必要があります。



マンションなどにお住まいの方で、共同アンテナが設置されている場合は、各家庭からの電源供給は不要です。この場合、「テレビ視聴・録画用ソフトウェア「DigitalTVbox」を準備する」の手順 11 (・◆ P.29) で「アンテナ電源」を「切」に設定するか、「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「BS/CS」の順にクリックし、「アンテナ電源」を「切」に設定します。ただし、BIBLO NW シリーズは、「アンテナ電源」の設定項目がありませんので、設定は不要です。


• 本製品から電源を供給する(BIBLO NW シリーズを除く)

「テレビ視聴・録画用ソフトウェア「DigitalTVbox」を準備する」の手順 11 (・ト29) で「アンテナ電源」を「入」に設定するか、「DigitalTVbox」の「トップメニュー」 → 「設定」 → 「テレビ設定」 → 「BS/CS」の順にクリックし、「アンテナ電源」を「入」に設定します。

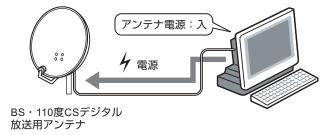

• アンテナ電源を常時供給可能な、他のデジタル機器とアンテナを共有している場合は、他のデジタル機器から電源を供給する


デジタル機器のマニュアルをご覧になり、アンテナへの電源供給を有効にする設定にします。 「DigitalTVbox」の「アンテナ電源」の設定は、「切」にします。ただし、BIBLO NW シリーズは、「アンテナ電源」の設定項目がありませんので、設定は不要です。

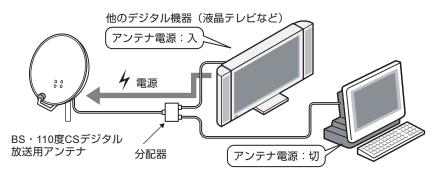


• 他のデジタル機器とアンテナを共有している場合でも、その機器からのアンテナ電源が切れる おそれがある場合(機器本体の電源を切ると、アンテナ電源も切られる機器など)は、本製品 とデジタル機器の両方から電源を供給する(BIBLO NW シリーズを除く)

[DigitalTVbox] の「アンテナ電源」の設定を「入」に設定すると共に、デジタル機器でもアンテナ への電源供給を有効にします。

この場合、全電流通過型の分配器が必要になる場合があります。

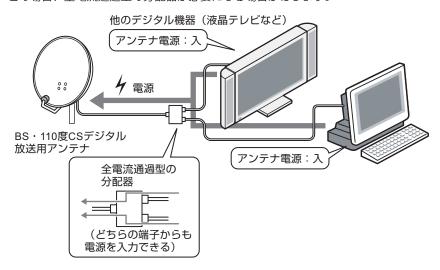

• 外付けの電源供給装置から、電源を供給する(BIBLO NW シリーズの場合) BIBLO NW シリーズは、パソコン本体から電源供給を行うことができません(「DigitalTVbox」に 「アンテナ電源」の設定項目がありません)。アンテナ電源を常時供給可能な、他のデジタル機器とア ンテナを共有している場合は、その機器から電源を供給してください。他のデジタル機器とアンテナ を共有していない場合、または共有していても、その機器からのアンテナ電源が切れるおそれがある 場合は、外付けの電源供給装置を別途ご購入ください。

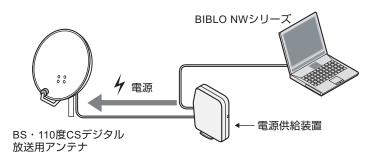



テレビを見る

テレビを見るときの注意

ここでは、テレビ視聴・録画用ソフトウェア「DigitalTVbox」をお使いになるときに注意していただきたいことを説明します。

電波の受信状態について



- 画像および音声の品質は、アンテナの電波受信状況により大きく左右されます。
- 本製品をお使いになる地域の電波状態が弱い場合や、室内アンテナをご利用の場合などは、受信状態が悪く、画質に影響が出ることがあります。この場合はご購入の販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターのマニュアルをご覧ください。
- 本製品をお使いになる地域の電波状態が強すぎる場合は、受信レベルが飽和し、画質に影響が 出ることがあります。この場合はご購入の販売店へ相談されるか、市販のアッテネーターをご 購入ください。アッテネーターをお使いになる場合は、アッテネーターのマニュアルをご覧く ださい。

フレビの視聴や録画、再生などに関する注意



- 「DigitalTVbox」は、他のソフトウェアと同時に使ったり、スクリーンセーバーを動作させた りしないでください。
- 「DigitalTVbox」をお使いのときに、「Windows Media Player(ウィンドウズメディアプレーヤー)」など他のソフトウェアやスクリーンセーバーが動作していると、音声が途切れる、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。
- テレビ視聴中は、「WinDVD」を起動しないでください。「DigitalTVbox」でテレビ視聴中に「WinDVD」を起動すると、「画面を表示できません。他の映像表示ソフトを終了してください。」と表示され、「DigitalTVbox」の画面表示が終了します。
- テレビの視聴をしているときに、使用状況やシーンによっては、映像がスムーズに再生されない場合があります。
- ダブル録画に対応していない機種 (・→ P.14) の場合は、録画中に別番組を視聴できません。 ダブル録画に対応している機種の場合は、録画を行っていない側のテレビチューナーで、視聴 できます。
 - ただし、リアルタイム長時間録画に対応している機種(・・・> P.14)で、画質モード(・ > P.49)を「最高画質」以外に設定して録画を行っている場合、テレビチューナーを切り換えて別の番組を視聴したり、ハードディスクの録画データを再生したりすることはできません。
- アスペクト比 4:3 の番組をフルスクリーンモード(全画面表示)で視聴した場合、番組によっては画面両脇の映像の一部が表示されないことがあります。

- デジタル放送の5.1 チャンネル音声は、次の場合に2チャンネルのステレオ音声に変換(ダウンミックス)されます。
 - パソコン本体のスピーカーから出力する場合
 - BIBLO とデジタルテレビを HDMI ケーブルで接続し、デジタルテレビのスピーカーから出力する場合

光デジタルオーディオ出力端子を搭載した機種 (・◆P.10) の場合は、5.1 チャンネルサラウンド機能に対応したアンプやスピーカーを接続し、「DigitalTVbox」の次の設定を行うことで、5.1 チャンネル音声を楽しめます。

- 「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「デジタル音声設定」の順に選択し、「音声出力」を「AAC(ダウンミックスしない)」に設定

▼ 参照 5.1 チャンネルサラウンド機能を有効にする方法や留意点

- **♥**『画面で見るマニュアル』》「000000」で検索
- → [5.1 チャンネルサラウンドの設定をする]
- BIBLO NW シリーズの「タッチスクエア」には、放送中の番組を表示できますが、タイムシフトモード中の画面や録画番組の再生画面は表示できません。
- 電源プランの設定は「バランス」または「高パフォーマンス」でお使いください。
 - ② (スタート) →「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「「電源オプション」の順に クリックすると、電源プランを設定するウィンドウが表示されますが、ここの設定は「バランス」または 「高パフォーマンス」にしてください。

上記以外の設定に変更した場合、映像がコマ落ちすることがあります。

その他の注意

• 画面の設定を変更しないでください。

デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「個人設定」をクリックして、「画面の設定」をクリックすると、画面の各種設定を変更できますが、「DigitalTVbox」を使用中は画面の設定を変更しないでください。また、画面の解像度と発色数は、ご購入時の設定でお使いください。

▼参照 ご購入時の設定

- 『トラブル解決ガイド』
- → 「Q&A 集」→ 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→ 「画面」→ 「画面が乱れる」→ 「解像度、発色数を変更する」
- 定期的にデフラグを実行してください。

ハードディスクへの録画を頻繁に行うと、ハードディスク内のファイルが断片化され、ハードディスクへの読み書き速度が低下します。 定期的なデフラグの実行をお勧めします。

▼ 参照 デフラグ

- **心**『画面で見るマニュアル』》「920330」で検索
- →「デフラグでハードディスクを整える」



テレビを見る

テレビを見るための準備をする

FMV でテレビ番組を見るためには、接続や設定作業が必要です。ここでは、次の作業について説明します。

- ・接続を確認する
- ・テレビ視聴・録画用ソフトウェア「DigitalTVbox」を準備する

接続を確認する

ここでは、このパソコンでテレビ番組を視聴するために必要な接続を行ったか、確認します。

アンテナの接続と B-CAS カードのセット

アンテナケーブルの接続と B-CAS カードのセットが正しく行われているか、確認してください。 詳しくは、◯↑『FMV 取扱ガイド』をご覧ください。

▼参照

- 「FMV 取扱ガイド』
- → 「パソコンの取り扱い」 → 「テレビを見るためには」

インターネットへの接続

番組表 [G-GUIDE for Windows] を使って最新の番組データを取得したり、デジタル放送のデータ放送で双方向サービスを利用したりする場合は、インターネットに接続する必要があります。まだ接続していない場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続を行ってください。

▼ 参照 インターネットの接続設定

- ♥『画面で見るマニュアル』
- →「目次から探す」→「3. インターネット/Eメール」→「インターネットをはじめる」

Point

データ放送で双方向サービスを利用する場合は、有線 LAN でインターネットに接続してください。無線 LAN による双方向サービスはサポートしていません。

ー テレビ視聴・録画用ソフトウェア「DigitalTVbox」 を準備する

ここでは、「DigitalTVbox」を初めて起動するときに必要な設定について説明します。 設定を行う前に、アンテナケーブルの接続と B-CAS カードのセットが正しく行われているか、確 認してください。

Point

・引っ越しなどをした場合は、チャンネルや地域情報の変更が必要なときがあります。


▼ 参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

→ **②** (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「PIXELA」→ 「DigitalTVbox」→ 「DigitalTVbox 取扱説明書」→ 「準備」→ 「DigitalTVbox の初回起動」の順にクリック

・地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人 デジタル放送推進協会のホームページ (http://www.dpa.or.jp/) (2009 年 2 月現在) をご覧ください。

■ リモコンのカーソルボタンの表記について

メニュー画面などで各項目を選択するときは、リモコンのカーソルボタンを使います。 このマニュアルでは、リモコンのカーソルボタンを () で表します。

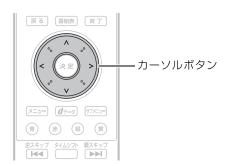

■ リモコンのボタンの配置について

リモコンのボタンの配置は、お使いの機種により異なります。 リモコンの各ボタンの配置と機能については、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照 リモコンの各部名称

♥ 『画面で見るマニュアル』 》 「000740」で検索

→「リモコンを使う」→「各部の名称と働き:リモコン」

初期設定をする

Point

このマニュアルでは、リモコンで操作できる箇所はリモコンを使った説明としています。マウスで操作する場合は、操作対象となるボタンや選択肢を直接クリックしてください。 例:

リモコンでの操作	マウスでの操作
で「確定」を選択し、(**)を押します。	「確定」をクリックします。

¶ Windows が起動していない場合は、 ○ を押して、 Windows を起動します。



2 テレビを押します。

初めて「DigitalTVbox」を起動した場合は、使用許諾書の画面が表示されます。その場合は、使用許諾書をお読みになり、 で「はい」を選択し、 を選択し、 を選択します。

「DigitalTVbox」の初回設定の画面が表示されます。



Point

- ・マウスを使って起動する場合は、
 ②(スタート)→「すべてのプログラム」→「PIXELA」→「DigitalTVbox」
 →「DigitalTVbox」の順にクリックします。
- ・「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、マウスで「続行」をクリックします。 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力 してから「OK」をクリックします。
- ・お使いの機種によっては、「DigitalTVbox」を起動すると Windows Aero(ウィンドウズエアロ)が動作しなくなります。「DigitalTVbox」が終了すると、Windows Aero は再び動作します。
- ・一度「DigitalTVbox」を起動したことがある場合は、次の手順に従って操作してください。
 - 1. x=1- を押します。
- で「設定」を選択し、(**)を押します。
- 3. (*) で「かんたん設定」を選択し、(**) を押します。

寒を押します。





お住まいの地域の郵便番号を設定します。



- 1. 「郵便番号」が選択されている状態で (**) を押します。入力域が表示されたら リモコンやキーボードで郵便番号を入力 し、(**)を押します。郵便番号の「-」は 入力不要です。
 - 例: 〒211 8588 → [2118588] と入力
- 2. 📀 で「確定」を選択し、ֹ(**) を押します。

お住まいの地域の都道府県域を設定します。



- 「都道府県域設定」が選択されている状態で
- (**) を押します。ウィンドウが表示されたら、
- でお住まいの都道府県域を選択し、(**) を 押します。

地上デジタル放送の放送エリア外であるな どの理由により、地上デジタル放送を視聴し ない場合は、(・)で「確定」を選択し、(**)を 押して手順 7 (・→ P.27) にお進みください。

6 地域を設定します。



- -1. (③) で「地域設定」を選択し、(**) を押します。ウィンドウが表示されたら、(⑥) で最寄りの地域を選択し、(**) を押します。
- 2. (^) で「確定」を選択し、(**) を押します。

地上デジタル放送が開局しているかどうかを選択します。



- ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局 している場合
 - (��)で「はい」を選択し、(**)を押します。
- ・地上デジタル放送が開局していない場合、 または地上デジタル放送を視聴しない場合
 - で「いいえ」を選択し、を押します。
- ・BIBLO NW シリーズをお使いの方で、「いいえ」を選択した場合は、手順 12 (・・ P.30) へ お進みください。
- ・BIBLO NW シリーズ以外の、ハイビジョン・テレビチューナー(地上・BS・CS デジタル放送用)を搭載した機種 (→P.10) をお使いの方で「いいえ」を選択した場合は、手順 11 (→P.29) にお進みください。
- ・ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送用) を搭載した機種 (・ト・P.10) をお使いの方で「いいえ」を選択した場合は、手順 12 (・ト・P.30) へお進みください。

Point

放送エリア内であっても、地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などの理由により、視聴できないことがあります。

﴿ で「開始」を選択して ☞ を押します。



受信できるチャンネルの検索が始まります。

(Point)

・次のメッセージが表示された場合は、アンテナケーブルが正しく接続されているかを再確認してください。

信号が受信できません。天候が悪いか、アンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。 コード: E202

詳しくは、「「DigitalTVbox」でメッセージが表示される」(・◆P.125)をご覧ください。

・電波の受信状態が悪いときは、「チャンネルスキャン」でチャンネル検索ができないことがあります。この場 合はご購入の販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご購入ください。 アンテナブースターまたはアッテネーターをお使いになる場合は、それぞれのマニュアルをご覧ください。

ーブルテレビのチャンネルスキャンを行うかどうかを選択します。



- 加入している場合、または加入しているか どうかわからない場合
 - (ô)で「はい」を選択し、(**)を押します。
- ・加入していない場合
 - で「いいえ」を選択し、(**)を押します。



- · BIBLO NW シリーズをお使いの場合は、手順 12 (→ P.30) へお進みください。
- ・BIBLO NW シリーズ以外の、ハイビジョン・テレビチューナー(地上・BS・CS デジタル放送用)を搭載した機種(・→ P.10)をお使いの場合は、次の手順にお進みください。
- ・ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送用)を搭載した機種(・→ P.10)をお使いの場合は、手順 12 (・→ P.30) へお進みください。

■ BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給の設定を 行います。



- 「アンテナ電源」が選択されている状態で (**) を押します。
 - ・マンションなどにお住まいの方で、共同アンテナが設置されている場合は、
 - で「切」を選択して (**) を押します。
 - ・個人で BS・110 度 CS デジタル放送 用のアンテナを設置している場合は、
 - で「入」を選択して (**) を押します。なお、個人でアンテナを設置している場合でも他のデジタル機器とアンテナを共有しているときは、「切」を選択してください。
- 2. 📀 で「確定」を選択し、 🕫 を押します。

アンテナ電源について詳しくは、「BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給について」(\bullet >P.19) をご覧ください。

12 で「確定」を選択し、寒を押します。



初回設定のウィンドウが閉じ、テレビ画面が 表示されます。

以上で初期設定は終了です。

Point 受信レベルのテスト

「DigitalTVbox」では、デジタル放送の受信レベルをテストし、アンテナの角度が最適かどうかを確認する ことができます。

「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「地上デジタル」→「受信レベル」の 順にクリックし、放送局を選択して「テスト」をクリックすると、受信レベルが表示されます。 受信レベルが 60 前後 (またはそれ以上) になっていればアンテナの角度が最適の状態で、映像を正しく表示 できます。なお、ここで表示される受信レベルの数値は、具体的な信号の強度を示すものではありません。



受信レベルが低い場合は、「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「その他」→「アッテネータ機 能」の設定を変更することで、改善されることがあります。

▼ 参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

→图 (スタート) →「すべてのプログラム」→「PIXELA」→「DigitalTVbox」→「DigitalTVbox 取扱説 明書」→「各種設定」→「テレビ設定」の順にクリック


テレビを見る テレビを見る

ここでは、「DigitalTVbox」を使った、基本的なテレビの見かたを説明します。また、タイムシフト視聴、データ放送の表示方法など、一歩進んだテレビの楽しみ方も記載しています。

「DigitalTVbox」の起動/終了と基本操作


「DigitalTVbox」を起動/終了することで、テレビ画面を表示/終了させることができます。 「DigitalTVbox」はリモコンでもマウスでも操作できます。


リモコンで操作する

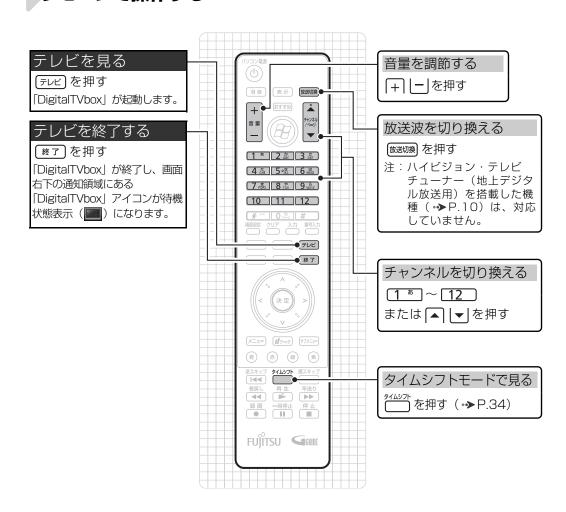

マウスで操作する

マウスで操作する場合は、「DigitalTVbox」を起動してテレビ画面を表示した後で、次の画面のような操作パネルを使用します。操作パネルは、テレビ画面をクリックするか、マウスポインタを画面下部に持っていくと表示されます。

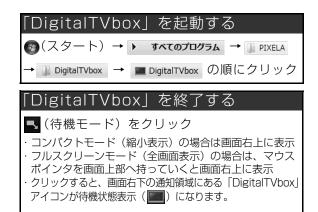

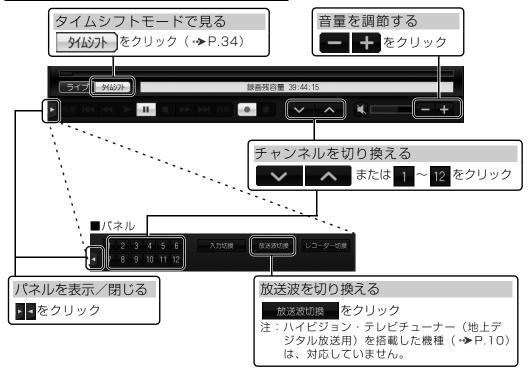



予約録画を行う場合は、リモコンの〔終了〕を押すか、マウスで██(待機モード)をクリックし、「DigitalTVbox」を待機状態(██)にしてください。

「クイックメニュー」(・◆ P.33) から「DigitalTVbox の終了」を選択した場合は、「DigitalTVbox」が完全に終了するため、予約録画が実行されませんのでご注意ください。

テレビを見るときのその他の操作

「DigitalTVbox」では、前ページで紹介した操作以外にも、「クイックメニュー」を表示することで、音声の切り換え、画面サイズ(ワイド表示やノーマル表示など)の切り換えなどを行うことができます。

クイックメニューは、(サナメニュー) を押すと表示され、再度押すと消えます。



クイックメニューについては、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

→ \blacksquare (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「PIXELA」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取扱説 明書」 → 「テレビを見る」の順にクリック


point 3桁のチャンネル番号を入力する

「DigitalTVbox」で3桁のチャンネル番号を入力したい場合は、次の操作を行ってください。

- 1. 一 を押します。
- 2. 3 桁の数字を押します。
- 3. (**) を押します。

point テレビチューナーを切り換える


ダブル録画に対応している機種(・◆P.14)の場合は、テレビチューナーを2基搭載しています。 2 基のテレビチューナーを切り換えるには、クイックメニューから「レコーダー切換」を選択します (「DigitalTVbox」では、テレビチューナーは「レコーダー」と表現されています)。

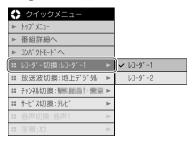


タイムシフトモードで見る

「DigitalTVbox」には、次の2つの表示モードがあります。

- •「ライブモード」…テレビ放送の映像をそのまま表示するモードです。
- •「タイムシフトモード」…放送中の映像を一時的に録画しながら表示するモードです。録画した データを見ているので、録画番組を見ているときのように一時停止したり、巻き戻したりして 見ることができます。
 - ■タイムシフトモード中にできること:一時停止・再開

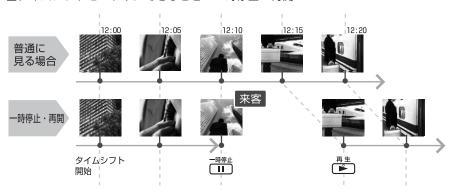

■タイムシフトモード中にできること:巻き戻し

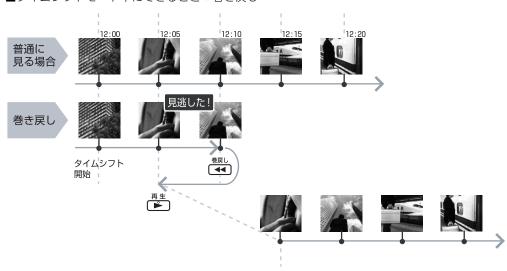

▼ 参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

→ $m{\phi}$ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「PIXELA」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取扱説 明書」 → 「テレビを見る」 → 「タイムシフト」の順にクリック

ここでは、ライブモードからタイムシフトモードへ切り換える方法と、タイムシフトモード中に 行える操作を説明します。

タイムシフトモードに関する注意事項

- タイムシフトモードにする前の映像を戻して見ることはできません。
- チャンネルを切り換える前の映像を戻して見ることはできません。
- タイムシフト時間(現時点からさかのぼれる時間)は、ご購入時は「90分」に設定されています。「5分」~「90分」の間で変更することができます。詳しくは「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

▼ 参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」


→ o (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「PIXELA」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取扱説明書」 → 「各種設定」 → 「録画 / タイムシフト設定」 の順にクリック

- タイムシフトモード中は、録画番組を再生できません。また、ダブル録画に対応している機種 (・▶ P.14) の場合、テレビチューナーの切り換えもできません。
- BIBLO NW シリーズの「タッチスクエア」には、放送中の番組を表示できますが、タイムシフトモード中の画面は表示できません。

タイムシフトモードにする

ライブモードからタイムシフトモードへの切り換えは、リモコンでもマウス(操作パネル)でも 行えます。テレビ画面が表示されている状態で、操作してください。

■リモコンで操作する

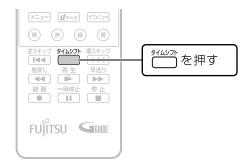

■マウスで操作する



タイムシフトモード中の操作

タイムシフトモード中は、リモコンを使って次の操作ができます。

したい操作	リモコンで押すボタン
一時停止する	一時停止
早送りする	早送り
巻き戻す	巻戻し
約 30 秒間早送りする	順スキップ ト ▶1
約30秒間巻き戻す	逆スキップ [■ ■
タイムシフトモードを終了する	停止

マウスでの操作方法については、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

▽ 参照「DigitalTVbox 取扱説明書」

→ \bigcirc (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「PIXELA」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取扱説 明書 | → 「テレビを見る | → 「タイムシフト」の順にクリック

番組詳細情報を表示する

次の手順で、見ているテレビ番組の詳細情報(タイトル、チャンネル、ジャンルなど)を表示できます。

■ テレビ画面が表示されている状態で、(サラメニュニ) を押し■ ます。

クイックメニューが表示されます。

2 () で「番組詳細へ」を選択し、(**) を押します。





現在表示中の番組の詳細情報が表示されます。





番組によっては、番組情報が用意されていない場合があります。その場合は、「番組情報がありません。」と表示されます。

3 詳細情報の表示を消す場合は、⑥で「戻る」を選択し、※を押します。

データ放送を見る

天気予報や交通情報、最新のニュースなど暮らしに役立つ情報を、文字や図などの状態で見ることができます。

Point

- ・リアルタイム長時間録画に対応している機種(→P.14)で、画質モード(→P.49)を「最高画質」以外の画質モードで録画した場合は、録画番組にデータ放送のデータは保存されません。
- ・画質変換、または SD 画質変換 (→ P.98) を行った場合は、録画番組にデータ放送のデータは保存されません。

テレビ画面が表示されている状態で、*dテーs* を押します。

視聴中のチャンネルで提供されている、データ放送の画面が表示されます。







Point

- ・番組によっては、視聴者参加番組などの双方向サービスを利用することができます。画面の指示に従って (青) (赤) (康) (黄) などで操作してください。なお、双方向サービスの利用には、有線 LAN によるインターネット接続が必要です。
- ・双方向サービスは、インターネット接続を利用してデータの送受信を行う形式が中心ですが、BS デジタル放送、および 110 度 CS デジタル放送の一部の番組では、電話回線を使った双方向サービスが提供されています。この双方向サービスをご利用になる場合は、外付けモデムを別途ご用意ください。
- · 双方向サービスを利用する場合は、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

→ \bigcirc (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「PIXELA」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取扱説明書」 → 「テレビを見る」 → 「データ放送を見る」の順にクリック

・データ放送の画面では、マウスでの操作はできません。キーボードの (1) (1) (1) か、リモコンで操作してください。

2 データ放送を終了する場合は、再度 🖅 を押します。



テレビを見る

番組表を使う

FMV には、放送波やインターネットからテレビ番組情報を取得し、表示するための電子番組表「G-GUIDE for Windows」が用意されています。ここでは、「G-GUIDE」の初期設定と番組表の見かたを説明します。

Point

- ・「G-GUIDE」を使うと、最新の番組データをいつでも参照できるだけでなく、番組のジャンルや出演者などから興味のある番組を探したり、みつけた番組を簡単に予約録画したりできます。また、「G-GUIDE」で予約を行っていると、予約の傾向が分析され、おすすめ番組として自動的にピックアップされるようになります。「G-GUIDE」を使った予約録画については、「予約録画をする」(・◆ P.63)をご覧ください。
- ・ハイビジョン・テレビチューナー(地上・BS・CS デジタル放送用)を搭載した機種(*▶P.10)で BS・110度CSデジタル放送の視聴ができない場合は、BS・110度CSデジタル放送の番組表は利用できません。

番組表「G-GUIDE」を準備する



■ アンテナとインターネットへの接続

放送波やインターネットから番組データを取得するために、アンテナとインターネットに接続します。アンテナ接続だけでも番組データの取得はできますが、手動で最新の番組データを取得する場合はインターネット接続が必要ですので、両方の接続をお勧めします。

▼ 参照 インターネットの接続設定

- ♥『画面で見るマニュアル』
- →「目次から探す」→「3. インターネット/Eメール」→「インターネットをはじめる」

■ 初めて起動する場合の設定

「G-GUIDE」を初めて起動する場合は、「使用許諾同意書」に同意していただく操作が必要です。 この操作は、マウスで行います。リモコンはお使いになれません。

1 ②(スタート) から「G-GUIDE」を起動します。

(スタート) →「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「G-GUIDE(R) for Windows」
→「G-GUIDE(R) for Windows」の順にクリックします。

2「使用許諾同意書」をお読みになり、「同意する」をクリックします。



「はい」をクリックします。



しばらくすると、番組データが取得され、「G-GUIDE」の番組表が表示されます。



沓組表を見る

リモコンで操作する

「G-GUIDE」には、画面いっぱいに番組表が表示される「全画面モード」と、ウィンドウ形式で 表示される「Window モード」の2つのモードがあります。

ここでは、リモコンで「全画面モード」の番組表を見る方法を説明します。「Window モード」に ついては、「G-GUIDE」のヘルプをご覧ください。

▼ 参照 「G-GUIDE」のヘルプ

→「Window モード」の「G-GUIDE」のメニュー→「ヘルプ」メニュー→「目次」の順にクリック (「全画面モード」で表示されている場合は、番組表の画面で (表示) を押すと「Window モード」に切り換わ り、メニューが表示されます)

1

圏組表を押します。

「G-GUIDE」が起動し、番組表が表示されます。

Point

(重細胞)を押しても、番組表が表示されない場合は、「G-GUIDE」がすでに起動しています。その場合は、(音)を押してください。

「Window モード」で表示されている場合は、番組表の画面で (表示) を押すと「全画面モード」に切り換わります。




■全画面モードに 切り換える場合



Point

- ・番組データは自動的に受信されますが、受信に時間がかかる場合があります。また、受信中は自動的にスリープや休止状態にはなりません。
- ・番組表には、取得できたチャンネルの番組のみ表示されます。
- ・番組表には番組内容の一部が表示されます。番組情報を見たい場合は、(〇) で番組を選択して (***) を押してください。
- ・一部の番組が番組表に表示されないことがあります。その場合は、次のいずれかの操作を行うと、表示されるようになります。
 - ・「DigitalTVbox」を起動し、該当チャンネルをしばらく表示する。
 - ・番組表の画面で「最新データ取得」を選択し、インターネットから番組データを取得する。
- ・Window モードで「ファイル」メニュー→「最新データ受信」の順にクリックすると、「番組データ更新ア シスタント」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで「プロキシ設定」をクリックすると次の「プロ キシの設定」ウィンドウが表示され、番組データを取得するときに「Internet Explorer のプロキシ設定を 使用」するか、「プロキシサーバを使用しない」かを設定できます。

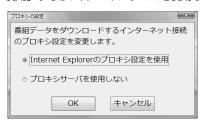

「G-GUIDE」から「Internet Explorer」のプロキシ設定を使用する場合は、あらかじめ「Internet Explorer」でプロキシ設定を行い、その設定でインターネット接続ができることを確認してください。プロキシ設定を行うには、「Internet Explorer」のツールーバーの「ツール」 \rightarrow 「インターネットオプション」 \rightarrow 「接続」タブ \rightarrow 「LAN の設定」の順にクリックし、「プロキシサーバー」の各項目を設定してください。

なお、同じウィンドウの「自動構成」の各項目が設定されていて、その設定でインターネット接続ができていない場合、「プロキシの設定」ウィンドウの「Internet Explorer のプロキシ設定を使用」はグレーアウトされ、クリックできません。その場合は、「自動構成」の各項目が正しく設定できているか確認してください。

番組表を見るときの操作

操作できるリモコンのボタンは、画面下部の「リモコンガイド」欄に表示されます。



したい操作	リモコンで押すボタン
視聴画面に戻る	戻る
フォーカス(青色の背景色が付いている番組)を移動する	\bigcirc
フォーカスした番組の詳細情報を見る	決定
番組の詳細情報から番組表に戻る	戻る
翌日の番組欄を見る	順スキップ トト 1
前日の番組欄を見る	逆スキップ 【◀ ◀
文字サイズを変更する	*
表示中の放送波を切り換える ^注	放送切換

注 : ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送用)を搭載した機種(・→ P.10)は、対応していません。

Doint

「G-GUIDE」の検索機能を使用すると、目的の番組を効率良く探すことができます。番組のジャンル、出演 者、タイトルから検索するほか、番組データといっしょに配信されるキーワードから検索したり、任意のキー ワード(フリーワード)を入力して検索したりできます。詳しくは、「G-GUIDE」のヘルプをご覧ください。

▼ 参照 「G-GUIDE」のヘルプ

→「Window モード」の「G-GUIDE」のメニュー→「ヘルプ」メニュー→「目次」の順にクリック (「全画面モード」で表示されている場合は、番組表の画面で (表示) を押すと「Window モード」に切り換わ り、メニューが表示されます)

第 **3**章 テレビを録る

ここでは、テレビを録画するための準備と、録画方法について説明します。

1	テレビを録画するときの注意	44
2	録画データの保存先と録画画質について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
3	ダビング/移動(ムーブ)について	52
4	録画の準備をする	55
5	見ているテレビ番組を録画する	61
\circ	マが台面をする	00

テレビを録る

テレビを録画するときの注意

ここでは、テレビを録画するときに注意していただきたいことを説明します。

録画全般について



■ 画質モードに関する注意(「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合)

- リアルタイム長時間録画に対応している機種(・→P.14)の場合、録画時に画質モード(・→P.49) を選択できます。画質モードについては、次の点にご注意ください。
 - 「最高画質 │ 以外に設定している場合、ダブル録画はできません。
 - 標準(SD)放送の番組は、画質モードの設定にかかわらず、放送波がそのまま録画されます(画 質変換や圧縮などは行われず、「最高画質」として録画されます)。
 - タイムシフトモード (・→ P.34) に切り換えて視聴している状態で録画を開始した場合、画質モー ドの設定にかかわらず、「最高画質」として録画されます。

■ BIBLO のバッテリ残量に関する注意

• BIBLO をお使いの場合、パソコン本体に AC アダプタを取り付けてください。 バッテリ残量が約7%以下になると、パソコン本体が自動的に休止状態になるため、録画が失敗する 原因となります。

■ 視聴中の別番組録画について

ダブル録画に対応していない機種(→P.14)の場合は、視聴中の番組のみ録画できます。 ダブル録画に対応している機種の場合は、一方のテレビチューナーで視聴中のときも、もう一 方のテレビチューナーで別の番組を録画することができます。 ただし、リアルタイム長時間録画に対応している機種で、画質モード(・◆ P.49)を「最高画質」以 外に設定している場合は、視聴しながら別番組を録画することはできません。

■ シャットダウン、再起動、スリープや休止状態に関する注意

• シャットダウンや再起動をしたり、スリープや休止状態にしたりしないでください。 録画中に、シャットダウンや再起動をしたり、スリープや休止状態にしたりすると録画が失敗する原因 となります。

ご購入時の設定では、予約録画終了後にスリープや休止状態になる、または電源が切れます。

- スリープになるまでの時間を変更しないでください。
 - (スタート) →「コントロールパネル|→「システムとメンテナンス|→「電源オプション」の順にク リックし、ウィンドウ左の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックすると、スリー プになるまでの時間を設定するウィンドウが表示されますが、ここの設定はご購入時の状態から変更しな いでください。

変更した場合、予約録画に失敗することがありますので、予約録画を行う場合、設定を元に戻してください。

▼ 参照 設定を元に戻す

ゆ『画面で見るマニュアル』》「000410」で検索

→「省電力機能を使う」→「省電力機能の設定」

■ ウイルススキャンに関する注意

録画中は、ウイルススキャンを行わないでください。
 テレビの録画中にウイルススキャンが開始されると、録画が正常に行われないことがあります。予約録画を行う場合は、同じ時間帯に自動スキャン機能が動作しないようご注意ください。

▼ 参照 セキュリティ対策ソフトの設定

- 「スタートガイド2 セットアップ編』
- →「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」

■ 電源ボタンに関する注意

- 録画中は、パソコンの電源ボタンを押さないでください。 録画が中断されます。また、故障の原因となる場合があります。
- 電源ボタンを 4 秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、予約録画の時間になってもパソコンが自動起動せず、予約録画に失敗することがあります。

強制終了した場合は、再度電源を入れて、❷(スタート)から電源を切ってください。

■ 周辺機器やメモリーカードの取り扱いについて

• テレビ番組の録画中、または予約録画の待機中のときは、周辺機器の取り付け/取り外しや、メモリーカードの抜き差しなどをしないでください。 録画や予約録画が、失敗する原因となります。

■ WinDVD に関する注意

• 録画中は、「WinDVD」を起動しないでください。 録画中に「WinDVD」を起動すると、「画面を表示できません。他の映像表示ソフトを終了してください。」と表示され、「DigitalTVbox」の画面表示が終了します。録画中の場合は、画面表示を終了した状態で録画を続けます。

■ 録画したデジタル放送番組に関する注意

- ハードディスクにある録画データは、他のパソコンなどにコピーまたは移動して再生できません。 録画したパソコンでのみ再生可能です。
- バックアップした状態のままでは、録画番組を再生できません。 録画データは、外付けハードディスクなどにバックアップ(一時的にデータを退避)できますが、再 生するためには録画したパソコンの録画フォルダに戻す必要があります。バックアップするためには 録画データより大きな空き領域が必要ですのでご注意ください。

また、移動(ムーブ)(・→ P.52) を実行した録画番組は、バックアップしておいたファイルを元の場所に戻しても、再生することはできません。

• ハードディスクにある録画データは、編集や加工ができません。
「DVD MovieWriter」を使用すると、ディスクに保存した録画番組に対して、チャプターの追加などの編集ができます。対応するディスクは、DVD-VR 形式の DVD-RW/DVD-RAM、または BDAV2.0 形式の BD-RE/BD-RE DL(Blu-ray Disc ドライブを搭載した機種(・→ P.10)の場合)です。詳しくは、「DVD MovieWriter」のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 「DVD MovieWriter ユーザーガイド」

→ $\{ \{ (スタート) \}$ → 「すべてのプログラム」 → 「DVD MovieWriter for FUJITSU] → 「DVD MovieWriter ユーザーガイド」 の順にクリック

- 液晶ディスプレイへの再生表示は、ハイビジョン表示にならない場合があります。 ハイビジョン映像は解像度変換せずに録画されますが、映像出力時に液晶ディスプレイの解像度に変換される場合があります。
- このパソコンで録画すると、パソコンのテレビチューナー固有の ID を使って、録画番組が暗号化されます。著作権保護のため、録画番組を再生するには、録画を行ったパソコンとテレビチューナーが必要です。そのため、テレビチューナーの故障などにより、交換が必要になった場合、録画番組が再生できなくなることがあります。

万一なんらかの不具合が起きて、番組が再生できなくなった場合、その内容の補償およびそれに付随 する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

予約録画について

■ 予約録画開始前の注意

- B-CAS カードがパソコン本体にセットされていることを確認してください。 B-CAS カードがセットされていないと、予約録画できません。
- BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送を予約録画するときは、「BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給について」(・→ P.19) をご覧になり、アンテナに電源を供給する接続や設定になっているか、確認してください。

放送中の番組を視聴、録画するときだけではなく、予約録画するときも、アンテナ電源の供給が必要です。

- アンテナケーブルを取り外したままにしないでください。
 - 予約録画が、失敗する原因となります。
 - 予約録画を設定した後に、アンテナケーブルを取り外してパソコン本体をお使いになった場合、予約録画開始前にはパソコン本体にアンテナケーブルを接続してください。
- 2 つ以上の予約録画が連続している場合、前に予約しているテレビ番組の、最後の約 1 分間が 録画されません。
- •「DigitalTVbox」はユーザーアカウントが「管理者」、または「標準ユーザー」となっている ユーザーでのみ予約録画できます。

「Guest」でログオンした場合、「DigitalTVbox」が起動しないため予約録画できません。

- 番組が延長された場合や、番組時間が変更された場合は、ハードディスクの空き容量が足りなくなり、予約録画が中断されることがあります。
- BIBLO をお使いの場合、液晶ディスプレイを閉じて予約録画をしないでください。 放熱が妨げられるため、故障の原因となります。
- BIBLO をお使いの場合、電源プラグがコンセントに接続されていないと、予約録画中にバッテリがなくなり、予約録画が中断されることがあります。

パソコン本体にACアダプタを接続し、ACケーブルの電源プラグをコンセントに接続してください。


■ 録画番組再生中の注意

• 録画番組を再生中に予約録画の開始時間になった場合、録画番組の再生が停止し、予約録画されている番組が表示されます。


録画番組の続きを見たい場合は、「ハードディスクに録ったテレビ番組を再生する」(・→ P.93) の操作を行い、手順3(・→ P.94) の画面で「つづき再生」を選択してください。

■ テレビ番組視聴中の注意

• ダブル録画に対応している機種 (・▶ P.14) をお使いの方で、テレビ番組を視聴中に予約録画 の開始時間になった場合、視聴中の番組が中断され、予約録画されている番組が表示されることがあります。

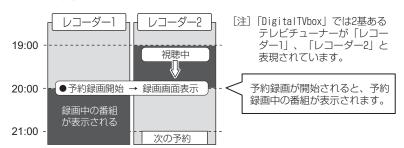

予約録画を行っているテレビチューナーから、もう一方のテレビチューナーに表示を切り換えると、テレビ番組を視聴できます。下図の例では、テレビチューナーを切り換えることで、次の予約録画が開始される 21:00 まで、レコーダー 2 側でテレビ番組を視聴できます。

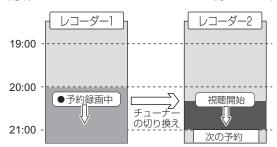

テレビチューナーの切り換え方法については、P.33の **point** 「テレビチューナーを切り換える」を ご覧ください。

■ スリープや休止状態から予約録画するときの注意

- スリープや休止状態から復帰するときとスクリーンセーバーを解除するときにパスワードを入力する設定になっていると、スリープや休止状態から予約録画ができません。
 - スリープや休止状態から予約録画をするときは、次のように設定してください。
 - (スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
 - 2. 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の「スリープ解除時のパスワードの要求」の順にクリックします。
 - 3. 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」ウィンドウで「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
 - 4. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。
 - 5.「パスワードを必要としない」の ◎ をクリックして ◎ にします。
 - 6.「変更の保存」をクリックします。
 - 7. エーをクリックします。
 - 8. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。
 - 9. 「個人設定」ウィンドウで「スクリーンセーバー」をクリックします。
 - 10.「再開時にログオン画面に戻る」の▼をクリックして□にします。
 - 11. 「OK」をクリックします。


■ ダブル録画の予約を行うときの注意

- ダブル録画に対応している機種 (・◆ P.14) の場合は、時間帯が重なる 2 番組を同時に録画できますが、予約時に次の点にご注意ください。


「G-GUIDE」でダブル録画の予約を行うと、予約登録は、2つのテレビチューナー

(「DigitalTVbox」では「レコーダー 1」、「レコーダー 2」と表現されています)に自動的に振り分けられます。

時間帯が連続する2つの番組がレコーダー1とレコーダー2に振り分けられている状態で、2つの番組の時間帯にまたがる番組を後から予約しようとする場合などは、下図のように空いているレコーダーがないため、ダブル録画の予約が登録できない場合があります。

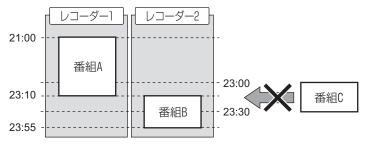

登録できない場合は、「以下の予約と重複しています。」と表示されます。「キャンセル」をクリックしてウィンドウを閉じてから、「予約録画を取り消したい場合」(・◆P.71)をご覧になり、重複するテレビ番組の予約をいったん取り消し、番組の開始時間順に再度録画予約を行ってください。上図の例では、番組Bをいったん取り消し、番組C→番組Bの順に予約を行うことで、番組Cが登録されます。

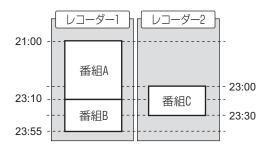

■ ダビング設定で予約を行うときの注意

- •「コピーワンス」信号(•▶P.53) が含まれた番組を、「保存場所」(•▶P.65) を「HDD(ダビング)」に設定して予約を行う場合、次の注意事項があります。
 - 「HDD(ダビング)」の設定で予約を行っている場合、他のテレビ番組を「HDD(ダビング)」の 設定で予約できません。
 - 「HDD(ダビング)」の設定で予約録画された録画データや、「ダビング録画」(・→ P.56)を「する」に設定してから録画した録画データがハードディスクに残っている場合、録画データをハードディスクから DVD または Blu-ray Disc に書き出すまでは(ダビングを実行するまでは)、他のテレビ番組を「HDD(ダビング)」の設定で予約録画できません。



録画データの保存先と録画画 質について

ここでは、録画データの保存先と、録画画質に関する情報を記載しています。

録画データの保存先について

- 「DigitalTVbox」の録画データは、ハードディスクの次のフォルダに保存されます。ただし、 ハードディスクの使用状況によっては、片方のフォルダが作成されていない場合もあります。
 - D:\DTVApp
 - C:\DTVApp
- DVD、Blu-ray Disc や外付けハードディスクなどには録画できません。

画質モードについて(「リアルタイム長時間録画」 対応機種のみ)



リアルタイム長時間録画に対応している機種(→P.14)の場合、ハイビジョン(HD)放送のテレビ番組は、録画時に「画質モード」(録画画質)を選択できます。画質モードの種類とそれぞれの特徴は、次のとおりです。

なお、画質モードの設定方法については、「録画の設定をする」(・・・ P.55) をご覧ください。また、 予約録画時に番組ごとに設定する場合は、「番組表で予約録画をする」(・・ P.64) をご覧ください。

■ 画質モードの種類と特徴

画質モードには、「最高画質」「高画質」「長時間」「超長時間」の4種類があり、データ形式や保存されるデータ内容に違いがあります。

		最高画質	高画質	長時間	超長時間
データ形	式	MPEG2-TS (音声:AAC)	MPEG4/AVC (音声: AAC)	MPEG4/AVC (音声:AAC)	MPEG4/AVC (音声: AAC)
ダブル録	画	可能	不可	不可	不可
録画中の	別番組視聴	可能	不可	不可	不可
録画中の	録画データ再生	可能	不可	不可	不可
録画データの状態	画質	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	標準(SD)に変 換
	データ放送のデータ	保存	削除	削除	削除
	番組情報のデータ	保存	保存	保存	保存
	字幕放送のデータ	保存	保存	保存	保存
	副音声	保存	保存	保存	保存
	5.1 チャンネル音声	保存	保存	保存	保存
の DVD	イズの目安(4.7GB に何時間分の録画 保存できるか)	約1時間(保存時に標準画質(SD画質)に変換)	約1時間	約2時間	約4時間

「最高画質」の録画データは別の画質モードに変換できます

画質モードの選択は録画前に行いますが、「最高画質」として録画したデータは、後で別の画質モードに変換 できます。詳しくは、「画質変換(「リアルタイム長時間録画」 対応機種の場合)」 (·▶P.98) をご覧ください。

●●oint 標準(SD)放送の番組の場合、画質モードは選択できません

標準(SD)放送の番組は、画質モードの選択はできず、「最高画質」として録画されます(画質変換や圧縮 などは行われず、放送波がそのまま録画されます)。

ただし、録画後に「最高画質」から「超長時間」に画質変換することはできます(110 度 CS デジタル放送 は除く)。画質変換については、「画質変換(「リアルタイム長時間録画 | 対応機種の場合) | (・→ P.98) をご 覧ください。

連続録画時の画質モードについて

「最高画質」以外の画質モードで、ハイビジョン(HD)放送番組から標準(SD)放送番組にかけて連続して 録画した場合、標準(SD)放送番組の画質モードは「超長時間」として録画が継続されます。

放送番組の種別とハードディスク容量について

「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合

リアルタイム長時間録画に対応している機種(・トP.14)の場合、放送番組の種別、および画質 モードにより、1時間分の録画データを保存するために必要なハードディスク容量が異なります (容量は、1MB=1000²bytes、1GB=1000³bytes 換算値です)。

放送番組の種別		画質モード	1 時間分の録画データを保存するため のハードディスク容量
地上デジタル放送	ハイビジョン (HD)	最高画質	約 7650MB(約 7.6GB)
	放送	高画質	約 4050MB (約 4GB) ^{注 1}
		長時間	約 2025MB(約 2GB) ^{注 1}
		超長時間	約 1080MB (約 1GB) ^{注 1}
	標準(SD)放送	最高画質	約 3600MB (約 3.6GB)
		超長時間	約 1080MB (約 2GB) ^{注2}
BS・110 度 CS ハイビジョン(HD)		最高画質	約 10800MB(約 10.8GB)
デジタル放送	放送	高画質	約 4050MB (約 4GB) ^{注 1}
		長時間	約 2025MB (約 2GB) ^{注 1}
		超長時間	約 1080MB (約 1GB) ^{注 1}
	標準(SD)放送	最高画質	約 4950MB (約 4.9GB)
		超長時間	約 1080MB (約 1GB) ^{注2注3}

注 1:「最高画質」の録画データを、画質変換(・→P.98) した場合も、同じ数値になります。

注 2 : 「最高画質」から画質変換(・ト9.8) した場合の数値です。標準(SD) 放送の番組を「超長時間」で録画することはできません。

注3:110 度 CS デジタル放送の画質変換 (・トP.98) はできません。

「リアルタイム長時間録画」対応機種以外の場合

リアルタイム長時間録画に対応していない機種(\rightarrow P.14)の場合、放送番組の種別により、1時間分の録画データを保存するために必要なハードディスク容量が異なります(容量は、1MB=1000 2 bytes、1GB=1000 3 bytes 換算値です)。

放送番組の種別		1 時間分の録画データを保存するための ハードディスク容量
地上デジタル放送	ハイビジョン (HD) 放送	約 7650MB(約 7.6GB) 注: SD 画質変換(→ P.101) 後は、約 2.5GB
	標準(SD)放送	約 3600MB(約 3.6GB)
BS・110 度 CS デジタル放送	ハイビジョン (HD) 放送	約 10800MB(約 10.8GB) 注:SD画質変換(→P.101)後は、約 2.5GB
	標準(SD)放送	約 4950MB(約 4.9GB)



ダビング/移動(ムーブ)に

ここでは、ダビングと移動(ムーブ)の特徴、およびコピー制御信号の種類につい て説明します。

ビングとは

パソコンのハードディスクに録画番組を残したまま、DVD または Blu-ray Disc にデータをコ ピー (バックアップ) する機能です。

特徴は、次のとおりです。

• 録画番組を CPRM (Content Protection for Recordable Media) 対応の DVD (DVD-R/ DVD-RW/DVD-RAM)、または Blu-rav Disc(BD-R/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL)に保 存できます。

各ディスクの特徴や、ダビング時のディスクの状態などについては、「録ったテレビ番組をディスク に保存する」(•►P.74) をご覧ください。

• DVD に保存したテレビ番組は、「WinDVD」または CPRM 対応の DVD に対応した DVD プ レーヤーで再生できます。

なお、CPRM 対応の DVD に対応した DVD プレーヤーであっても再生できない場合がありますが、 このパソコンの故障ではありません。

Blu-ray Disc に保存したテレビ番組は、「WinDVD」で再生できます。

(ムーブ) とは



ハードディスクの録画番組を、DVD または Blu-ray Disc に保存する機能です。

「移動(ムーブ)」の名のとおり、録画した番組のデータを DVD または Blu-ray Disc に保存した 後は、ハードディスクからデータが削除されます。

特徴は、次のとおりです。

• 録画番組を CPRM (Content Protection for Recordable Media) 対応の DVD (DVD-R/ DVD-RW/DVD-RAM)、または Blu-ray Disc (BD-R/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL) に保 存できます。

各ディスクの特徴や、移動(ムーブ)時のディスクの状態などについては、「録ったテレビ番組をディ スクに保存する」(•▶P.74) をご覧ください。

• DVD に保存したテレビ番組は、「WinDVD」または CPRM 対応の DVD に対応した DVD プ レーヤーで再生できます。

なお、CPRM 対応の DVD に対応した DVD プレーヤーであっても再生できない場合がありますが、 このパソコンの故障ではありません。

- Blu-ray Disc に保存したテレビ番組は、「WinDVD」で再生できます。
- 移動(ムーブ)を行うことで、ハードディスクの空き容量を増やすことができます。


コピー制御信号の種類

デジタル放送の番組には、著作権保護を目的とした、コピー回数を制御するための信号が含まれています。この信号には、「コピーネバー」「コピーフリー」「コピーワンス」「ダビング 10」の4種類があります。

- コピーネバー
 - ハードディスクへの録画、およびディスクへの保存ができない信号です。
- コピーフリー
 - ハードディスクへ録画した後、その録画データをディスクに何回でも保存できる信号です。
- コピーワンス

ハードディスクに録画を行った時点で、1回コピーを行ったとみなされる信号です。そのため、DVDなどのディスクに録画番組を保存したい場合は、ハードディスク内に録画番組を残したままにはできず、移動(ムーブ)することになります。

移動(ムーブ)を行うと、ハードディスク内の録画データは自動的に削除されます。

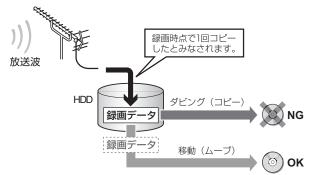

FMV では、録画前に「ダビング録画」(・◆P.56)を「する」に設定しておくと、通常の録画用のデータに加えてバックアップ用のデータを作成し、バックアップ用のデータをディスクに移動(ムーブ)することで、1 枚だけダビングを行うことができます。ダビング後の録画データを移動(ムーブ)して、2 枚目のディスクを作成することはできません。ご購入時は「移動(ムーブ)」に設定されているため、ダビングを行いたい場合は、録画前に設定を変更する必要があります。

■ダビング設定を行った場合




なお、バックアップ用のデータは、1 番組分しかハードディスク内に保存できないため、ダビングを実行してハードディスク内からバックアップ用のデータを削除しない限り、別の番組をダビング設定で録画できません。

また、ダビングや移動(ムーブ)を行ったディスクから、別のハードディスクやディスクに録画データをコピーすることはできません。

• ダビング 10

ハードディスク内に録画番組を残したまま、最大9枚のディスクへの保存ができ、最後に移動(ムー ブ)を行える信号です。最後の移動(ムーブ)を行うと、ハードディスク内の録画データは自動的に 削除されます。移動(ムーブ)によるディスク作成も含めて、最大 10 枚のディスクを作成できるた め、「ダビング 10」と呼ばれます。

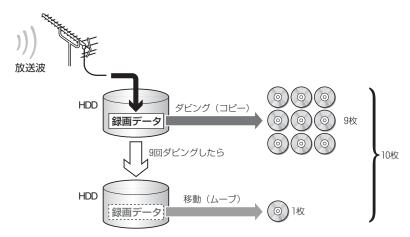

「ダビング 10」信号が含まれた番組であれば、録画前に「ダビング録画」(・▶P.56) を「する」に 設定する必要はありません。

なお、ダビングや移動(ムーブ)を行ったディスクから、別のハードディスクやディスクに録画デー タをコピーすることはできません。

54



テレビを録る

録画の準備をする

ここでは、録画前に行っておく各種設定について説明しています。また、必要に応じて行う作業として、自動録画の設定変更、正しく予約録画するための時刻合わせの方法を記載しています。

録画の設定をする

•

テレビ番組を録画するときの、「ダビング」と「移動(ムーブ)」の切り換えなどの設定方法を説明します。設定内容について詳しくは、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

▽ 参照「DigitalTVbox 取扱説明書」

→ ${\color{red} igoplus}$ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「PIXELA」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取扱説 明書」 → 「録画」 の順にクリック

「DigitalTVbox」を起動します(•▶P.31)。

2 たます。

メニュー画面が表示されます。



3 ۞で「設定」を選択し、※ を押します。





4 ②で「録画/タイムシフト設定」を選択し、※を押します。



で設定したい項目を選択して 🖘 を押し、お好みで設定を変更します。



■地上デジタル/BS/CS設定、または地上デジタル設定

項目	説明
時間変更追従	番組放送時間が変更された場合、録画開始時刻や終了時刻を自動的に変 更するかを設定します。
イベントリレー	番組が延長された場合に、放送局が別のチャンネルに切り換えて、番組 の放送を継続するときがあります。これに対応して、別のチャンネルに 切り換わっても録画を継続するかどうかを設定します。
ダビング録画	「コピーワンス」信号が含まれた録画番組を「ダビング」するか「移動(ムーブ)」するかを設定します。「する」に設定すると「ダビング」になり、「しない」に設定すると「移動(ムーブ)」になります。 詳しくは、「ダビング/移動(ムーブ)について」(・→ P.52)をご覧ください。
おすすめ自動録画	おすすめ自動録画 (・→ P.58) を行うかどうかを選択します。
画質モード (「リアルタイム長時間録 画」対応機種(・→ P.14) の場合)	録画画質(画質モード)を指定します。画質モードについては、「画質モードについて(「リアルタイム長時間録画」対応機種のみ)」(・◆P.49)をご覧ください。なお、画質モードの設定は、ハイビジョン(HD)放送の番組に対してのみ有効です。標準(SD)放送の番組の場合は、自動的に「最高画質」で録画します(画質変換や圧縮などを行わず、放送データをそのまま録画します)。

重要

録画した後では、「ダビング」か「移動(ムーブ)」の設定を変更することはできません。必ず録画す る前に設定してください。

■共通設定

項目	説明
起動設定	「DigitalTVbox」が起動したときに、再生の状態を「ライブ」または「タイムシフト」にするかを設定します。
録画オフタイマー	録画を開始した後、自動的に録画が停止するまでの時間を設定します。
タイムシフト時間	タイムシフトモードのときに、さかのぼれる最大時間を設定します。
タイムシフト開始時メッ セージ表示	タイムシフトモードに切り換えたときに、「タイムシフトを開始します」 と表示するかどうかを設定します。
HDD 設定	録画番組を保存するハードディスクの優先順位を設定します。

point 次の場合、「共通設定」画面は表示できません

おすすめ自動録画 (・→ P.58) を行う設定にしている場合や、予約録画を登録している場合は、「共通設定」 画面を表示することはできません。

6 設定が終わったら、原るを何回か押して、希望する 画面に戻ります。



以上で録画の設定は完了です。

point ご購入時の設定に戻したい場合

- 1. Xニュー を押し、メニュー画面を表示します。
- 2. (*) で「設定」を選択し、(**) を押します。
- 3. (^)で「設定初期化」を選択し、(**)を押します。
- 4. (ˆ)で「設定の初期化」を選択し、(**z) を押します。
- (♠) で「はい」を選択し、(**) を押します。

おすすめ自動録画の設定をする

おすすめ自動録画とは

「おすすめ自動録画」は、予約履歴から推測されたおすすめ番組を、「DigitalTVbox」を使用して いないときに自動的に録画する機能です。

次のような特長があります。

- おすすめ自動録画を使用することで、好みのテレビ番組の見逃しや予約のし忘れを防いだり、 意外な番組を発見したりできます。
- ハードディスクを録画データが占有しないよう、事前に設定した容量内で自動録画します。
- 自動録画されたテレビ番組のうち、一度も再生されていない番組は、古い順に自動的に削除さ れます。

自動録画用として事前に設定したハードディスク容量を使い切っている場合に、録画データの一部が 次のタイミングで自動的に削除されます。

- **-** 「G-GUIDE 」の番組情報が更新されたとき
- ■「G-GUIDE」で予約録画の登録や削除を行ったとき
- 時間帯を指定すると、指定時間内で「DigitalTVbox」または「G-GUIDE」を使用していない ときに、自動録画を行います。
- 自動録画された番組は、「DigitalTVbox」の「録画番組」画面(→P.93) や、「おすすめコン テンツメニュー $|(\cdot \rightarrow P.67)$ 内の「おすすめビデオ」から再生できます。

- · BS デジタル放送の有料チャンネルと 110 度 CS デジタル放送の有料チャンネルは、自動録画さ
- ・おすすめ自動録画を有効にした時点で、事前に設定したハードディスク容量が確保されます。その ため、ハードディスクの空き容量が急に減ったように見えますが、異常ではありません。
- · おすすめ自動録画中に「DigitalTVbox」または「G-GUIDE」を起動すると、おすすめ自動録画は 停止し、「DigitalTVbox」または「G-GUIDE」が起動します。
- 一度見たテレビ番組は自動削除の対象から外されますが、おすすめ自動録画用のハードディスク容 量の一部として残ります。一度見た番組は次の操作を行い、おすすめ自動録画用のハードディスク 容量が充分に確保されるようにしてください。
 - ・もう見ないテレビ番組は、「録ったテレビ番組を削除する」(・◆P.104) をご覧になり、削除し てください。
 - ・保存しておきたいテレビ番組は、「録画番組」画面 (・→ P.93) でリモコンの「 🖓 | を押して 保護してください。保護したテレビ番組は、おすすめ自動録画用のハードディスク容量には含ま れなくなります。
- ・リアルタイム長時間録画に対応している機種(・◆P.14)の場合、画質モード(・◆P.49)の設 定にかかわらず、「最高画質」として録画されます。

■ 設定を変更する

おすすめ自動録画を行うかどうかや、ハードディスク容量などの設定は、マウスを使って次の手順で行います。なお、おすすめ自動録画を行うかどうかの選択については、「DigitalTVbox」の録画の設定(→P.56)から行うこともできます。

2「その他のオプション」→「おすすめ機能の動作設定」の順にクリックします。



3 設定を変更して、「OK」をクリックします。



パソコンの時刻合わせをする

[DigitalTVbox] で予約録画をするときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画 できません。

• 地上デジタル放送の受信エリアにお住まいの場合は、アンテナを接続しておけば放送波といっ しょに送信される時刻情報を使って、自動的に時刻合わせができます。

「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「その他」→「自動時刻修 正」の順に選択し、設定値が「する」になっていれば、自動的に時刻合わせが行われます。ご購入時 の状態では、「する」になっています。

詳しくは、「DigitalTVbox 取扱説明書 | をご覧ください。

▼ 参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

→ 🚱 (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「PIXELA」→ 「DigitalTVbox」→ 「DigitalTVbox 取 扱説明書」→「各種設定」→「テレビ設定」→「[その他]の設定」の順にクリック

• 地上デジタル放送が受信できない場合は、「日付と時刻の設定」 ウィンドウから手動で時刻合わ せを行ってください。

参照 日付や時刻の設定

心『画面で見るマニュアル』》「920080」で検索

→「日付や時刻を変える」



テレビを録る

____ 見ているテレビ番組を録画する

ここでは、現在見ているテレビ番組を録画する方法を説明します。なお、録画を行う前に、必要に応じて録画設定を変更してください(→P.55)。

リモコンで操作する

■ 録画したい放送波やチャンネルに切り換えます。

放送波やチャンネルの切り換え方法は、「「DigitalTVbox」の起動/終了と基本操作」(・◆P.31)をご覧ください。

2 操作パネルに表示されている録画可能時間を確認します。



3 ・ を押します。

録画が開始されると、操作パネルに「録画中」と表示され、録画ボタンが赤く表示されます。

DESKPOWER LX、および F シリーズの場合は、録画中にパソコン本体の録画ランプが赤く点灯します。

4

録画を停止する場合は、 を押します。

マウスで操作する

録画したい放送波やチャンネルに切り換えます。

放送波やチャンネルの切り換え方法は、「「DigitalTVbox」の起動/終了と基本操作」(→P.31) をご覧ください。

操作パネルに表示されている録画可能時間を確認します。



をクリックします。

録画が開始されると、操作パネルに「録画中」と表示され、録画ボタンが赤く表示されます。 DESKPOWER LX、および F シリーズの場合は、録画中にパソコン本体の録画ランプが赤く点 灯します。

録画を停止する場合は、■をクリックします。

oint

・「DigitalTVbox」を最小化していて、テレビ画面が表示されていない状態から録画を停止する場合は、画 面右下の通知領域にある「DigitalTVbox」アイコン(💽)を右クリックし、表示されるメニューから「レ コーダー n (***) 録画停止」(「n」には「1」または「2」が、「***」には放送波の種別が表示されます)を クリックしてください。



- ・録画を開始してから停止するまでの間に複数の番組が放送されていても、複数の番組が含まれた単一の録画 データにはなりません。番組情報に同期し、番組ごと分割されて録画されます。
- ・録画中に、リモコンの <a>● を押すか、操作パネルの <a>● をクリックすると、「録画オフタイマー」(<a>● P.57) が開始され、一定時間後に自動的に録画が停止されます。何分後に停止されるかは、操作パネルに表示されます。





予約録画をする

ここでは、「G-GUIDE」を使った予約録画の方法を説明します。なお、予約録画を 行う前に、必要に応じて録画設定を変更してください(→P.55)。



パソコンの電源が切れているときの予約録画については、「電源を切った状態からテレビの予約録画をする場 合」(•▶P.72) をご覧ください。

予約の種類

「G-GUIDE」では、次のようないろいろな方法で予約録画できます。

予約の種類	説明
番組表で予約	番組表からお好みのテレビ番組をみつけて予約録画できます。「番組表で予約録画をする」(・トの64)をご覧ください。
おすすめ番組で予約	予約履歴から推測されたおすすめ番組から、お好みのテレビ番組をみつけて 予約録画ができます。
	▼ 参照 「G-GUIDE」のヘルプ
	→「Window モード」の「G-GUIDE」のメニュー→「ヘルプ」メニュー→「目次」→ 「一歩進んだ使い方」→「「おすすめ」機能を利用する」の順にクリック
番組表検索で予約	ジャンルやフリーワードでお好みのテレビ番組をみつけて予約録画ができます。
	◇ 参照 「G-GUIDE」のヘルプ → 「Window モード」の「G-GUIDE」のメニュー→「ヘルプ」メニュー→「目次」→ 「一歩進んだ使い方」→「番組を検索する」の順にクリック
タイマーで予約	番組表に表示されない先々の予約を、最大 30 日先まで、日時を指定して行うことができます。
	

oint 「G-GUIDE」が「全画面モード」で表示されていて、メニューからヘルプが起動できない場合

番組表の画面で(表示)を押すと「Window モード」に切り換わり、メニューが表示されます。

沓組表で予約録画をする

ここでは、リモコンで操作して、番組表から録画予約をする方法について説明します。

(番組表) を押します。

「G-GUIDE」が起動し、番組表が表示されます。

Doint

[番組表]を押しても、番組表が表示されない場合は、「G-GUIDE」がすでに起動 しています。その場合は、(青)を押してください。



⑥)でフォーカス(青色の背景色が付いている番組) を移動し、予約したい番組を選択します。

翌日以降の番組表を見たい場合は、「▶▶」を押します。

☞ 、または ☞ を押します。

標準設定で気軽に予約したい場合は 🌉 を、番組詳細を確認したり詳 細な録画設定をしたりしてから予約したい場合は (**) を押してくださ い。

・ 📦 を押した場合は、予約が行われ、「予約を登録しました。」と表 示されますので、(**)を押してください。

なお、標準設定で予約すると、次の設定で録画されます。

繰り返し: なし 保存場所: HDD 画質:最高画質

(**) を押した場合は、番組詳細の画面が表示されますので、次の手順に進んでください。

Doint

BIBLO NW シリーズの「タッチスクエア」をミニリモコンモードにし、タッチスクエア上の録画ボタンを押 しても、標準設定での予約はできません。



4 カーソルボタンの左右部分(⟨○⟨○⟩) で設定項目を選択し、上下部分 (△○⟨○⟩) で設定値を変更します。



■番組表予約の各項目設定について

項目	説明
繰り返し	連続ドラマなどの定期的な予約録画を行う場合は、録画頻度(「なし」、 「毎週」、「毎日」、「毎週月〜土」、「毎週月〜金」)を指定します。
保存場所	「コピーワンス」信号が含まれた録画番組を「ダビング」するか「移動(ムーブ)」するかを設定します。 「HDD(ダビング)」に設定すると「ダビング」になり、「HDD」に設定すると「移動(ムーブ)」になります。 詳しくは、「ダビング/移動(ムーブ)について」(・→ P.52)をご覧ください。
画質 (「リアルタイム長時間録 画」対応機種(・→ P.14) の場合)	予約録画を行う番組が、ハイビジョン(HD)放送の場合は、録画画質(画質モード)を指定します。画質モードについては、「画質モードについて(「リアルタイム長時間録画」対応機種のみ)」(・→ P.49)をご覧ください。 なお、「最高画質」以外の録画画質を選択した場合、ダブル録画はできません。また、標準(SD)放送やデータ放送の番組を予約する場合や、タイマーで予約する場合(・→ P.63)、「画質」は選択できません。

point 「中止時番組」について

スポーツ中継の雨天中止に備えた代替番組を放送局が用意しており、その代替番組のデータが配信されている場合、「番組詳細/録画予約」画面に「中止時番組」が表示されます。選択すると、代替番組の情報が表示されます。

point 「ネットで詳細」について

番組の詳細情報に、番組や放送局ホームページのアドレス(URL)が含まれている場合、「番組詳細/録画予約」画面に「ネットで詳細」が表示されます。選択すると、「インターネットに接続する必要があります。接続しますか?」と表示され、「はい」を選択すると、ブラウザが起動しホームページが表示されます。番組のより詳しい情報を知りたい場合に、ご利用ください。

設定が完了したら、カーソルボタンの左右部分(🕞 🖯)で「予約する」 を選択し、きを押します。

「予約を登録しました。」と表示されます。

(**) を押します。

予約録画をしたテレビ番組は、番組表に 🕟 が表示されます。

以上で番組表での予約録画は完了です。

- ・録画開始 1 分前にメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックします。 「OK」をクリックしなくても、自動的にメッセージは消えますので、特に問題はありません。
- ・予約録画中に次のいずれかの操作を行うと、画面表示が消えて「DigitalTVbox」アイコン(🌉)が画面 右下の通知領域に表示され、そのまま予約録画を継続します。
 - ・ 🕓 (待機モード) をクリック
 - ・リモコンの [終了] を押す
 - · 「クイックメニュー」から「待機モードへ」を選択 なお、クイックメニューから「DigitalTVbox の終了」を選択すると、「DigitalTVbox」が完全に終了 し、予約録画は継続されませんので、ご注意ください。
- ・予約録画の注意事項については、「予約録画について」(・◆P.46)をご覧ください。
- ・録画の予約後にパソコンの電源を切っても、予約録画されます。詳しくは、「電源を切った状態からテレビ の予約録画をする場合」(・トP.72)をご覧ください。


おすすめ番組を予約録画する

予約履歴から推測されたおすすめ番組から、お好みのテレビ番組をみつけて予約できます。 おすすめ番組は「G-GUIDE」で確認・予約できるほか、「おすすめコンテンツメニュー」と「お すすめ番組ガジェット」からも参照できます。

おすすめコンテンツメニュー

■ おすすめコンテンツメニューとは

「おすすめコンテンツメニュー」は、インターネット上のニュース、おすすめ番組、および自動録画 (→P.58) されたおすすめビデオを、まとめてチェックできるアプリケーションです。「おすすめコンテンツメニュー」を使えば、最新情報を見逃すことなく楽しめます。

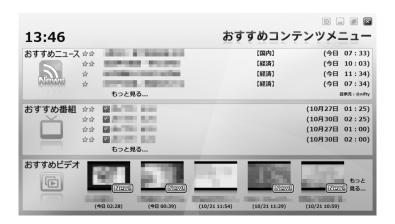

おすすめコンテンツメニューで予約録画する

「おすすめコンテンツメニュー」に表示される「おすすめ番組」で、おすすめ番組のタイトルと開始日時を確認し、予約できます。


ょうきゅうを押します。

「おすすめビデオ機能を有効に活用するためには、以下の条件が必要です。」と表示された場合は、(**) を押します。

「おすすめコンテンツメニュー」が起動します。



「おすすめ番組」から、〇で予約したいテレビ番組 を選択し、寒を押します。



テレビ番組の詳細が表示されます。



②で「予約する」を選択し、※を押します。



「予約を登録しました。」と表示されます。

(**)を押します。

予約録画をしたテレビ番組は、「おすすめ番組」の一覧に予約済みアイコン(【登躑竅】)が追加さ れますが、しばらくすると一覧から表示が消えて、「G-GUIDE」の予約一覧に追加されます。

おすすめ番組ガジェット



- ▼ 参照 おすすめ番組ガジェット
- **♥**『画面で見るマニュアル』》「210670」で検索 →おすすめ番組ガジェット

予約録画を確認する/変更する/取り消す

ここでは予約録画の確認方法や変更方法、取り消し方法について説明します。

予約録画を確認したい場合

プ ^{予約─覧}を押します。

「G-GUIDE」が起動し、予約一覧画面が表示されます。

Point

「粉一刷を押しても、予約一覧画面が表示されない場合は、「G-GUIDE」がすでに起動しています。その場合は、(角)を押してください。



2 予約内容を確認します。



予約内容を変更したい場合

- 「予約録画を確認したい場合」(・・→ P.69) の手順 1 を行い、テレビ番組の予約一覧画面を表示します。
- 2 ②で変更したいテレビ番組を選択し、※を押します。



3 カーソルボタンの左右部分(② ②)で設定項目を選択し、上下部分(② ③)で設定値を変更します。



4 変更したら、カーソルの左右部分(②②)で「変更する」を選択し、 を選択し、 を押します。


「予約を変更しました。」と表示されます。


5 ※®を押します。

以上で予約内容の変更は完了です。

予約録画を取り消したい場合

- 「予約録画を確認したい場合」(・・→ P.69) の手順 1 を行い、テレビ番組の予約一覧画面を表示します。
- 2 ②で取り消したいテレビ番組を選択します。
- 3 11 を押します。
- **4** ⑥で「OK」を選択し、®を押します。





以上で予約録画の取り消しは完了です。



予約録画の便利な機能

ここでは、予約録画を行う場合に知っておくと便利な機能を紹介します。

電源を切った状態からテレビの予約録画をする場合

パソコンの電源が切れていても、予約録画の時間になるとパソコンが自動起動し、予約録画を行 うように設定できます。

▼ 参照 電源が切れているときの予約録画

♥『画面で見るマニュアル』»「202490」で検索

→「電源を切った状態からテレビの予約録画をする」

画面を消して予約録画をする場合

「おやすみディスプレイ」の機能を使うと、画面を消したまま録画したり、テレビの音を消したま ま録画したりできます。夜中に録画を開始したいときなどに、ご利用ください。 詳しくは、「PowerUtility - スケジュール機能」のヘルプをご覧ください。

▼ 参照 「PowerUtility - スケジュール機能」のヘルプ

→ $oldsymbol{\otimes}$ (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「PowerUtility」 → 「スケジュール」→ 「ヘルプ」→ 「使用 方法について」→「おやすみディスプレイを使う」の順にクリック

第一章

録ったテレビ番組を保存する /再生する

ここでは、ハードディスク内の録画データを、DVD や Blu-ray Disc に保存したり、再生したりする方法を説明しています。

1	録ったテレビ番組をディスクに保存する	 74
2	録ったテレビ番組を再生する	 92
3	録ったテレビ番組の容量を小さくする	 98
4	録ったテレビ番組を削除する	 104

|レ|ビ|番|組|を|保|存|す|る|



録ったテレビ番組をディスクに 保存する

ハードディスクに録画したテレビ番組は、「DigitalTVbox」を使ってディスクに保 存できます。

ここでは、録画番組をディスクに保存する操作について説明しています。

AACS キーを更新してお使いください

· Blu-ray Disc へ録画データを保存する場合、およびリアルタイム長時間録画に対応している機種 (・▶ P. 14) で画質モード (・▶ P.49) が「最高画質 | 以外の録画データを DVD へ保存する場合は、 AACS (Advanced Access Content System) と呼ばれる著作権保護技術によって、データが暗号化 されます。暗号化されるときには、「AACSキー」という電子データが働きます。AACSキーはこのパソ コンに入っています。通常、AACS キーには有効期限が設けられているため、このパソコンの AACS キーも定期的に更新する必要があります。

更新方法については、次の URL をご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/deskpower/(DESKPOWER の場合)

http://www.fmworld.net/aacs/biblo/(BIBLOの場合)

対応するディスクについて

対応するディスクには、DVD と Blu-ray Disc があります。Blu-ray Disc は、Blu-ray Disc ド ライブを搭載した機種 (・→ P.10) で使用できます。

DVD

CPRM (Content Protection for Recordable Media) 対応の DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM に保存できます。

- ·「DigitalTVbox」は、DVD-R DL に対応していません。
- DVD-R は、1 回のみデータを書き込めます。書き込んだデータの削除や書き換えはできませ ん。また、録画データを保存した DVD-R に、データは追記できません。
- DVD-RW、DVD-RAM は、書き込んだデータの削除や書き換えが可能です。 データが不要になったら削除して、別のデータの保存に使えます。
- CPRM 対応の DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM に保存したテレビ番組は、「WinDVD」また は CPRM 対応の DVD に対応したプレーヤーで再生できます。

なお、CPRM 対応の DVD に対応した DVD プレーヤーであっても再生できない場合がありますが、 このパソコンの故障ではありません。

DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプを ご購入ください。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。 また、カートリッジ からディスクを無理に取り出して使わないでください。

▼ 参照 このパソコンの推奨ディスク

- 『FMV 取扱ガイド』
- →「パソコンの取り扱い」→「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

Blu-ray Disc

BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DLに保存できます。

- 大容量のデータ保存が可能です。地上デジタル放送やハイビジョン(HD)放送などの保存に適しています。
- BD-R、BD-R DL は、1回のみデータを書き込めます。書き込んだデータの削除や書き換えはできません。
- BD-RE、BD-RE DL は、書き込んだデータの削除や書き換えが可能です。 データが不要になったら削除して、別のデータの保存に使えます。
- Blu-ray Disc に保存したテレビ番組は、「WinDVD」で再生できます。

Point

- ·FMV は、BD-RE Ver1.0 に対応していません。
- · BD-R LTH Type (記録層に有機色素材料が使用されている BD-R) に対応しています。

▼ 参照 このパソコンの推奨ディスク

- 「FMV 取扱ガイド』
- →「パソコンの取り扱い」→「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

作成されるディスクの状態について

「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合

リアルタイム長時間録画に対応している機種(・トP.14)の場合、画質モード(・トP.49)によ り、作成されるディスクの状態が異なります。例えば、画質モードが「最高画質」の録画データ を DVD に保存すると、録画データはハイビジョン画質(HD 画質)から標準画質(SD 画質)に 変換されて格納されます。

次の表は、ハードディスクの録画データをディスクに保存したときに、ディスク上の録画データ がどのような状態になっているかをまとめたものです。

(*): ディスクに保存したときに、ハードディスク上の録画データから変換や削除される項目

一 : ハードディスクに録画された時点、または画質変換された時点で存在しない項目

		最高画質	高画質	長時間	超長時間
フォーマッ	DVD	DVD-VR	AVCREC	AVCREC	AVCREC
ト形式	Blu-ray	BDAV2.0	BDAV2.1	BDAV2.1	BDAV2.1
画質注	DVD	標準 (SD) に変 換 (*)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	標準(SD)
	Blu-ray	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	標準(SD)
データ放送の	DVD	削除 (*)	_	_	_
データ ^{注 2}	Blu-ray	保存	_	_	_
番組情報の	DVD	削除 (*)	保存	保存	保存
データ ^{注 2}	Blu-ray	保存	保存	保存	保存
字幕放送の	DVD	削除(*)	保存	保存	保存
データ ^{注 2}	Blu-ray	保存	保存	保存	保存
副音声	DVD	音声 1 以外は削 除(*)	保存	保存	保存
	Blu-ray	保存	保存	保存	保存
5.1 チャンネルの音声	DVD	2 チャンネルに 変換(*)	保存	保存	保存
	Blu-ray	保存	保存	保存	保存

注 1: ハイビジョン (HD) 放送の録画データの場合です。

注2: ディスク上に、データ放送、番組情報、字幕放送のデータが保存されていても、「WinDVD」では表示されません。

point 画質モードと DVD のフォーマット形式について

- ・DVD に録画データを保存する場合、録画データの画質モードによって、作成されるディスクのフォーマット形式が大きく異なりますので、ご注意ください。
 - ・録画データの画質モードが「最高画質」の場合は、「DVD-VR」形式のディスクを作成できます。また、「最高画質」から他の画質モードに画質変換(→P.98) することで、「AVCREC」形式でディスクを作成することもできます。
 - ・録画データの画質モードが「最高画質」以外の場合は、「DVD-VR」形式でのディスク作成はできず、「AVCREC」形式のみのディスク作成となります。

「リアルタイム長時間録画」対応機種以外の場合

リアルタイム長時間録画に対応していない機種 (・◆P.14) の場合、録画データをディスクに保存すると、次の状態でディスクが作成されます。

(*):ディスクに保存したときに、ハードディスク上の録画データから変換や削除される項目

		記録状態
フォーマット形式	DVD	DVD-VR
	Blu-ray	BDAV2.0
画質 ^{注]}	DVD	標準(SD)に変換(*)
	Blu-ray	ハイビジョン(HD)
データ放送のデータ ^{注2}	DVD	削除 (*)
	Blu-ray	保存
番組情報のデータ ^{注 2}	DVD	削除 (*)
	Blu-ray	保存
字幕放送のデータ ^{注 2}	DVD	削除 (*)
	Blu-ray	保存
副音声	DVD	音声 1 以外は削除(*)
	Blu-ray	保存
5.1 チャンネルの音声	DVD	2 チャンネルに変換(*)
	Blu-ray	保存

注 1: ハイビジョン (HD) 放送の録画データの場合です。

注2: ディスク上に、データ放送、番組情報、字幕放送のデータが保存されていても、「WinDVD」では表示されません。

畐┗録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合)



リアルタイム長時間録画に対応している機種(・トP.14)で、1枚のディスクに、何時間分の録 画データを記録できるかを、ディスクの種類ごとに説明します。

DVD

■ 画質モードが「最高画質」の録画データの場合

画質モード(・→P.49) を「最高画質」にして録画したデータを DVD に保存する場合、保存操 作中に「高画質(XP)」「標準画質(SP)」「長時間(LP)」「ぴったりサイズ」の 4 つの記録モー ドを選択できます。記録モードごとの記録時間の目安は、次のとおりです。

記録モード	片面ディスク ^{注 1} (約 4.7GB)	両面ディスク ^{注 2} (約 9.4GB)
高画質(XP)	約1時間	約2時間
標準画質(SP)	約2時間	約4時間
長時間(LP)	約4時間	約8時間
ぴったりサイズ ^{注3}	約4時間	_

- 注 1: DVD-R、DVD-RW、および DVD-RAM の片面ディスクです。
- 注2: DVD-RAM の両面ディスクです。ディスク両面への連続保存はできません。
- 注 3:ディスクの空き容量に収まるように、画質を調整して書き込むモードです。表内の時間は、1 枚のディスクに最長何 時間のテレビ番組を収めることができるかを示しています。なお、両面ディスクを使用した場合は、片面のみへの書 き込みとなります。
 - ・ディスクの空き容量によっては、ぴったり収まらない場合があります。
 - ・ 1 時間に満たないテレビ番組は、ディスクに空き容量ができる場合があります。

■ 画質モードが「最高画質」以外の録画データの場合

画質モード(→P.49) を「高画質 | 「長時間 | 「超長時間 | のいずれかにして録画した場合や、 「最高画質」から他の画質モードへ画質変換(・◆P.98)を行った場合の、画質モードごとの記録 時間の目安は次のとおりです。

放送番組の種別	画質モード	片面ディスク ^{注 1} (約 4.7GB)	両面ディスク ^{注 2} (約 9.4GB)
ハイビジョン (HD)	高画質	約1時間	約2時間
放送	長時間	約2時間	約4時間
	超長時間	約4時間	約8時間
標準(SD)放送	超長時間	約4時間注3、注4	約8時間注3、注4

- 注 1: DVD-R、DVD-RW、および DVD-RAM の片面ディスクです。
- 注2: DVD-RAM の両面ディスクです。ディスク両面への連続保存はできません。
- 注 3:「最高画質」から「超長時間」に画質変換(→ P.98)した録画データを保存した場合の数値です。標準(SD)放送 の番組を「超長時間」で録画することはできません。
- 注4:110度CSデジタル放送の画質変換はできません。

Blu-ray Disc

録画時の「画質モード」(・→ P.49) や、「最高画質」から他の画質モードへ画質変換(・→ P.98) を行った場合の、画質モードごとの記録時間の目安は次のとおりです。

放送番組の種別	画質モード	BD-R/BD-RE (約 25GB)	BD-R DL/BD-RE DL (約 50GB)
ハイビジョン(HD)	最高画質	約3時間	約6時間
放送	高画質	約6時間	約 12 時間
	長時間	約 12 時間	約 24 時間
	超長時間	約 24 時間	約 48 時間
標準(SD)放送	最高画質	約 4.5 時間	約9時間
	超長時間	約 24 時間 ^{注 1、注 2}	約 48 時間 ^{注 1、注 2}

注 1: 「最高画質」から「超長時間」に画質変換(・→ P.98) した録画データを保存した場合の数値です。標準(SD) 放送の番組を「超長時間」で録画することはできません。

注2:110度CSデジタル放送の画質変換(・ト9.98)はできません。

言己録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種以外の場合)

リアルタイム長時間録画に対応していない機種 (・◆P.14) で、1 枚のディスクに、何時間分の録画データを記録できるかを、ディスクの種類ごとに説明します。

DVD

DVD に保存する場合、保存操作中に「高画質(XP)」「標準画質(SP)」「長時間(LP)」「ぴったりサイズ」の4つの記録モードを選択できます。記録モードごとの記録時間の目安は、次のとおりです。

記録モード	片面ディスク ^{注 1} (約 4.7GB)	両面ディスク ^{注 2} (約 9.4GB)
高画質(XP)	約 1 時間	約2時間
標準画質(SP)	約2時間	約4時間
長時間(LP)	約4時間	約8時間
ぴったりサイズ ^{注3}	約4時間	_

注 1: DVD-R、DVD-RW、および DVD-RAM の片面ディスクです。

注2: DVD-RAM の両面ディスクです。ディスク両面への連続保存はできません。

注3:ディスクの空き容量に収まるように、画質を調整して書き込むモードです。表内の時間は、1 枚のディスクに最長何時間のテレビ番組を収めることができるかを示しています。なお、両面ディスクを使用した場合は、片面のみへの書き込みとなります。

- ・ディスクの空き容量によっては、ぴったり収まらない場合があります。
- ・ 1 時間に満たないテレビ番組は、ディスクに空き容量ができる場合があります。

Blu-ray Disc

放送番組の種別		BD-R/BD-RE (25GB)	BD-R DL/BD-RE DL (50GB)
地上デジタル放送	ハイビジョン(HD) 放送	約3時間	約6時間
	標準(SD)放送	約 4.5 時間	約9時間
	SD 画質変換後 ^注	約9時間	約 18 時間
BS・110 度 CS デジタル放送	ハイビジョン(HD) 放送	約 2.2 時間	約 4.4 時間
	標準(SD)放送	約 4.5 時間	約9時間
	SD 画質変換後 ^注	約9時間	約 18 時間

注 : SD 画質変換 (・ト・P.101) を行った後の録画番組です。

ディスクに保存するときの注意

- 他のソフトウェアは終了させてください。
- ディスクへの書き込み中に、「DigitalTVbox」で録画をしたり、予約録画が開始されるように したりしないでください。
- ディスクへの書き込みを始める前に、予約録画の時間を確認してください。
- 『画面で見るマニュアル』にも、関連するページを用意していますので、あわせてご覧ください。

▼ 参照 ディスクに保存するときの注意

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000890」で検索
- →「ディスクに書き込み/書き換えをするときの注意」
- 大切な録画データをディスクに保存する前に、テスト用の録画データでディスクに保存し、お 手持ちの機器で再生可能かご確認ください。
 - 特に、「コピーワンス」信号(・→ P.53) が含まれた録画データを移動(ムーブ) した場合は、録画 データはディスクにしか存在しなくなるため、必ずテスト用の録画データでご確認ください。

録画データを DVD / Blu-ray Disc にダビング、 または移動(ムーブ)する

「コピーフリー」または「ダビング 10」信号 (→P.53) が含まれた録画データをダビングしたり、「コピーワンス」または 9 回ダビングを行った「ダビング 10」信号が含まれた録画データを移動(ムーブ)したりする手順を説明します。

なお、「コピーワンス」信号が含まれた番組を、「ダビング録画」(・◆P.56) を「する」に設定してから録画した場合のダビング方法は、「ダビング設定の録画データを DVD / Blu-ray Disc に ダビングする」(・◆P.87) をご覧ください。

ダビング、または移動(ムーブ)するときの注意事項

- 使用できるディスクは、CPRM 対応の DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM)、または Bluray Disc (BD-R/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL) です。
- ダビング、または移動(ムーブ)中は、「DigitalTVbox」で番組の視聴、録画はできません。また、ダビング、または移動(ムーブ)中は、予約録画を行うことができません。ダビング、または移動(ムーブ)を実行する前に予約録画の時間を確認してください。
- ディスクの作成時間は録画番組の再生時間よりも長くなる場合があります。
- 録画データを保存するディスクにデータが入っていた場合、フォーマットを行うとすべての データが削除されます。
 - データを削除したくない場合は、新しいディスクを用意してください。
- •「DigitalTVbox」で録画データをディスクに保存する場合、ディスクにすでに録画番組以外の データが入っているときは、追記できません。録画データのみが入っているときは、追記でき ます。

重要

DVD-R には、データは追記できません。

- 移動(ムーブ)の途中でキャンセルした場合、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、それ以降のデータはハードディスクから削除されます。「ダビング 10」信号が含まれた録画 データをダビングの途中でキャンセルした場合は、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、ダビング可能回数が 1 回減ります。
- 移動(ムーブ)中に、強制シャットダウンや、停電による電源断など不慮の事故により、パソコン本体が停止したり、記録しているディスクの傷や汚れにより、書き込みが中断したりした場合、移動(ムーブ)を実行した録画番組はハードディスクから一部、またはすべてが削除される場合があります。このとき、録画番組の一部、またはすべてを、再生できない場合があります。
- 「ディスクに保存するときの注意 | (・・ P.80) もあわせてご覧ください。

ダビング、または移動(ムーブ)する

ディスクをパソコン本体にセットします。

▼ 参照 ディスクのセット方法

- 「FMV 取扱ガイド」
- →「パソコンの取り扱い」→「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

録画番組を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。



② でディスクに保存したい番組を選択します。



- ・選択しているテレビ番組は、黄色で表示されます。
- ・タイトル右側にあるアイコンの意味は、次のとおりです。
 - ■リアルタイム長時間録画に対応していない機種(•>P.14)の場合

アイコン	意味		
HDD:C	C ドライブに保存されています。		
HDD:D	D ドライブに保存されています。		
HD	ハイビジョン(HD)放送の録画データです。		
【SD】 標準(SD)放送の録画データです。			
	録画番組に含まれるコピー制御信号が、コピーフリーです。		
©)1	録画番組に含まれるコピー制御信号が、コピーワンスです。		
©)10	録画番組に含まれるコピー制御信号が、ダビング 10 です。ダビングを行うごとに 数字が減っていきます。		



■リアルタイム長時間録画に対応している機種(•>P.14)の場合

アイコン	意味	
HDD:C	C ドライブに保存されています。	
HDD:D	D ドライブに保存されています。	
HD	ハイビジョン(HD)放送の録画データです。画質モードは「最高画質」です。	
AVC-H	画質モードが「高画質」の録画データです。	
AVC-M	画質モードが「長時間」の録画データです。	
AVC-L	画質モードが「超長時間」の録画データです。	
SD	標準(SD)放送の録画データです。画質モードは「最高画質」です。	
	録画番組に含まれるコピー制御信号が、コピーフリーです。	
録画番組に含まれるコピー制御信号が、コピーワンスです。		
•)10	録画番組に含まれるコピー制御信号が、ダビング 10 です。ダビングを行うごとに 数字が減っていきます。	

point テレビ番組を複数選択する場合

でテレビ番組を選択し、●時停止を押します。

選択したテレビ番組に \checkmark が表示されます。この操作を繰り返すことで、テレビ番組を複数選択できます。 DVD の場合は 30 番組、Blu-ray Disc の場合は 60 番組まで、一度に選択できます。選択を解除したい場合は、もう一度 を押します。

4 DVD を作成するときは (意)、Blu-ray Disc を作成 するときは (意) を押します。



必要に応じて、次の操作を行います。

■フォーマットの選択(使用ディスクが DVD-R、BD-R の場合は表示されません)

ディスクにすでに録画データが入っていて、追記を行いたい場合は、フォーマットの選択は不要 です。

フォーマットを行う場合は、次の操作を行います。



- 1. (*)で「フォーマット」を選択し、(**)を 押します。
- 2. (^)で「する」を選択し、(**)を押します。

DVD に保存する場合のフォーマット形式について(「リアルタイム長時間録画」 対応機種のみ)

「作成されるディスクの状態について」(・◆P.76)の「「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合」 (・→P.76) の「フォーマット形式」欄にあるように、保存する録画データの画質モードにより、ディ スクのフォーマット形式が異なります。

DVDに保存する場合は、「最高画質」の録画データは「DVD-VR」形式で、「最高画質」以外の録画 データは「AVCREC」形式でディスクにデータが格納されます。そのため、パソコンにセットした ディスクのフォーマット形式が、録画データを保存するためのフォーマット形式と異なっている場合 は、上の画面で「フォーマット」を「しない」に設定していても自動的にフォーマットされます。 例えば、「最高画質」の録画データを保存しているディスクに、「超長時間」の録画データを追記しよ うとすると、「AVCREC」形式でフォーマットが行われ、以前の録画データは消去されます。 追記を行う場合は画質モードの違いに充分ご注意ください。

- ■記録モードの設定(使用ディスクが Blu-ray Disc の場合、または「リアルタイム長時間録画」対応機種で DVD に「最高画質」以外の録画データを保存する場合は表示されません)
- ・リアルタイム長時間録画に対応している機種(→ P.14)の場合 DVD に「最高画質」の録画データを保存する場合、記録モード(画質)を選択できます。 「記録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合)」(→ P.78)をご覧になり、ダ ビング、または移動(ムーブ)したいテレビ番組の時間に応じて、画質を選択します。
- ・リアルタイム長時間録画に対応していない機種 (・・・・P.14) の場合 DVD に録画データを保存する場合、記録モード(画質)を選択できます。 「記録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種以外の場合)」(・・・P.79)をご覧になり、ダビング、または移動(ムーブ)したいテレビ番組の時間に応じて、画質を選択します。



- で「記録モード」を選択し、(**) を押します。
- 2. (*) で画質を選択し、(**) を押します。

point テレビ番組を複数選択した場合

テレビ番組を複数選択した場合、「ぴったりサイズ」は表示されません。

6 ⊙で「DVD作成開始」または「BD作成開始」を選択し、҈を押します。




で「はい」を選択し、®を押します。


■選択したテレビ番組が 1 つの場合



■選択したテレビ番組が複数の場合

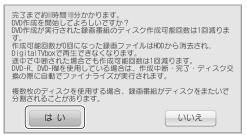

フォーマットを選択した場合は、(🌣)で「はい」を選択し、🕬 を押します。



セットしたディスクのフォーマット形式が、録画データの保存形式と異なる場合 (「リアルタイム長時間録画」対応機種のみ)

DVD の場合、フォーマットを選択していなくても、録画データの画質モードによっては、フォーマットを行 うかどうかを確認する、次のウィンドウが表示されます。詳しくは、P.84の **重要** をご覧ください。 ディスク内のデータが消去されても問題ない場合のみ、「はい」を選択してください。

■「DVD-VR」形式のディスクに、「最高画質」 以外の録画データを保存しようとした場合



■「AVCREC」形式のディスクに、「最高画質」 の録画データを保存しようとした場合



書き込みが開始されます。そのまましばらくお待ちください。

を押します。



以上でディスクへのダビング、または移動(ムーブ)は終了です。

ダビング設定の録画データを DVD / Blu-ray <u>Disc にダビングする</u>

「コピーワンス」信号 (・トP.53) が含まれた番組を、「ダビング録画」(・トP.56) を「する」に 設定してから録画した場合は、1 枚だけダビングできます。

なお、「コピーフリー」または「ダビング 10」信号が含まれた録画データのダビング方法は、「録画データを DVD / Blu-ray Disc にダビング、または移動(ムーブ)する」(・→ P.81) をご覧ください。

ダビング設定の録画データをダビングするときの注意事項

- 使用できるディスクは、CPRM 対応の DVD(DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM)、または Bluray Disc(BD-R/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL)です。
- ダビングを実行した録画番組はハードディスクに残り、「DigitalTVbox」で再生できますが、 再びダビングしたり、移動(ムーブ)したりすることはできません。
- DVD または Blu-ray Disc は、録画番組 1 本に対し 1 枚しか作成できません。 録画番組の容量がディスク 2 枚以上にわたる場合、ダビングを実行しても 2 枚目を作成することはできません。この場合でもダビング終了後、この録画番組を再びダビングしたり、移動(ムーブ)したりすることはできません。
- ダビング中は、「DigitalTVbox」で番組の視聴、録画はできません。また、ダビング中は、予約録画を行うことができません。ダビングを実行する前に予約録画の時間を確認してください。
- ディスクの作成時間は録画番組の再生時間よりも長くなる場合があります。
- 録画データを保存するディスクにデータが入っていた場合、フォーマットを行うとすべての データが削除されます。
 - データを削除したくない場合は、新しいディスクを用意してください。
- 「DigitalTVbox」で録画データをディスクに保存する場合、ディスクにすでに録画番組以外のデータが入っているときは、追記できません。録画データのみが入っているときは、追記できます。

重要

DVD-Rには、データは追記できません。

- ・ダビングの途中でキャンセルした場合、その時点までのデータがディスクに書き込まれます。 ハードディスクに残ったデータは、再びダビングしたり、画質変換、または SD 画質変換 (・◆P.98) を実行したりすることはできません。
- ダビング中に、強制シャットダウンや、停電による電源断など不慮の事故により、パソコン本体が停止したり、記録しているディスクの傷や汚れにより、書き込みが中断したりした場合、ダビングを実行した録画番組はハードディスクから一部、またはすべてが削除される場合があります。このとき、録画番組の一部、またはすべてを、再生できない場合があります。
- •「ディスクに保存するときの注意」(•▶P.80) もあわせてご覧ください。

ダビング設定の録画データをダビングする

ディスクをパソコン本体にセットします**。**

- ▼ 参照 ディスクのセット方法
- 「FMV 取扱ガイド』
- →「パソコンの取り扱い」→「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

録画番組 を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。



で「ダビング」を選択し、 を押します。





4 ҈で「ダビング (DVD)」 または 「ダビング (BD)」 を選択して、҈を 押します。



「ダビング(BD)」の「BD」は、「Blu-ray Disc」 の略称です。

5 必要に応じて、次の操作を行います。

■フォーマットの選択(使用ディスクが DVD-R、BD-R の場合は表示されません)

ディスクにすでに録画データが入っていて、追記を行いたい場合は、フォーマットの選択は不要です。

フォーマットを行う場合は、次の操作を行います。



- ○で「フォーマット」を選択し、(**) を 押します。
- 2. (◊)で「する」を選択し、(**)を押します。

DVD に保存する場合のフォーマット形式について(「リアルタイム長時間録画」 対応機種のみ)

「作成されるディスクの状態について」(・◆P.76)の「「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合」(・◆P.76)の「フォーマット形式」欄にあるように、保存する録画データの画質モードにより、ディスクのフォーマット形式が異なります。

DVD に保存する場合は、「最高画質」の録画データは「DVD-VR」形式で、「最高画質」以外の録画データは「AVCREC」形式でディスクにデータが格納されます。そのため、パソコンにセットしたディスクのフォーマット形式が、録画データを保存するためのフォーマット形式と異なっている場合は、上の画面で「フォーマット」を「しない」に設定していても自動的にフォーマットされます。例えば、「最高画質」の録画データを保存しているディスクに、「超長時間」の録画データを追記しようとすると、「AVCREC」形式でフォーマットが行われ、以前の録画データは消去されます。追記を行う場合は画質モードの違いに充分ご注意ください。

- ■記録モードの設定(使用ディスクが Blu-ray Disc の場合、または「リアルタイム長時間録 画」対応機種で DVD に「最高画質」以外の録画データを保存する場合は表示されません)
- ・リアルタイム長時間録画に対応している機種(→P.14)の場合 DVDに「最高画質」の録画データを保存する場合、記録モード(画質)を選択できます。 「記録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種の場合)」(・トア.78) をご覧になり、ダ ビングしたいテレビ番組の時間に応じて、画質を選択します。
- ・リアルタイム長時間録画に対応していない機種(•▶P.14)の場合 DVD に録画データを保存する場合、記録モード(画質)を選択できます。 「記録時間の目安(「リアルタイム長時間録画」対応機種以外の場合)」(・◆P.79) をご覧にな り、ダビングしたいテレビ番組の時間に応じて、画質を選択します。




- 1. (🌣)で「記録モード」を選択し、(***)を押 します。
- 2. (*) で画質を選択し、(**) を押します。


6 (で「ダビング開始」を選択して、 を押します。



7 ◇で「はい」を選択し、※を押します。

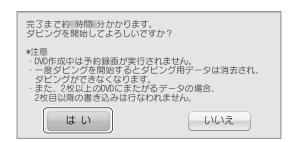

フォーマットを選択した場合は、(^)で「はい」を選択し、(**)を押します。



point セットしたディスクのフォーマット形式が、録画データの保存形式と異なる場合 (「リアルタイム長時間録画」対応機種のみ)

DVD の場合、フォーマットを選択していなくても、録画データの画質モードによっては、フォーマットを行うかどうかを確認する、次のウィンドウが表示されます。詳しくは、P.89 の **重要** をご覧ください。 ディスク内のデータが消去されても問題ない場合のみ、「はい」を選択してください。

■「DVD-VR」形式のディスクに、「最高画質」 以外の録画データを保存しようとした場合

AVCRECフォーマットのディスクではありません。 ディスクをフォーマット(初期化) して、DD作成を開始します。 記録済みのすべてのコンテンツは削除されます。 よろしいですか? ■「AVCREC」形式のディスクに、「最高画質」 の録画データを保存しようとした場合



書き込みが開始されます。そのまましばらくお待ちください。

8 きを押します。



以上でディスクへのダビングは終了です。



録 っ た テ レ ビ 番 組 を 保 存 す る / 再 生 す る

録ったテレビ番組を再生する

ここでは、ハードディスクに録画したテレビ番組、ディスクに保存したテレビ番組、 および自動録画されたテレビ番組を再生する操作について説明しています。

録ったテレビ番組を再生するときの注意



- このパソコンで録画すると、パソコンのテレビチューナー固有の ID を使って、録画番組が暗号 化されます。著作権保護のため、録画番組を再生するには、録画を行ったパソコンとテレビ チューナーが必要です。そのため、テレビチューナーの故障などにより、交換が必要になった 場合、録画番組が再生できなくなることがあります。
 - 万一なんらかの不具合が起きて、番組が再生できなくなった場合、その内容の補償およびそれに付随 する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ネットワークを経由し、他の機器で再生することはできません。
- テレビ番組を再生中は、「WinDVD」を起動しないでください。 「DigitalTVbox」でテレビ番組を再生中に「WinDVD」を起動すると、「DigitalTVbox」の画面表 示が終了します。
- ダブル録画に対応している機種(→►P.14)で、ダブル録画を行っている場合、録画番組を再 生することはできません。
- BIBLO NW シリーズの「タッチスクエア」には、放送中の番組を表示できますが、録画番組の 再生画面は表示できません。
- リアルタイム長時間録画に対応している機種(→P.14)で、画質モード(→P.49)を「最 高画質」以外に設定して録画を行っているとき、録画番組を再生することはできません。

八ードディスクに録ったテレビ番組を再生する

「^{銀画番組}を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。



2 ②で見たいテレビ番組を選択し、※ を押します。





選択しているテレビ番組は、黄色で表示されます。

point 自動録画された番組

自動録画 (・トP.58) された番組は、タイトルの横に次のアイコンが表示されます。

アイコン	意味	
	過去の録画の履歴から判定されたおすすめの度合いを示しています。	
₩ NEW	自動録画されてから一度も再生が行われておらず、自動的に削除される対象であることを示しています。	

で「再生」を選択し、®を押します。



テレビ番組の再生が始まります。

テレビ番組の再生が終わったら、 🛅 を押します。

録画したテレビ番組の一覧に戻ります。




再生速度を変更するには

再生速度を速くしたり、遅くしたりして視聴できます。「クイックメニュー」(•▶ P.33)を表示し、「早見再 生 X1.3」(1.3 倍の再生速度)、または「ゆったり再生 X0.8」(0.8 倍の再生速度) を選択します。通常の 再生速度に戻す場合は、👺 を押します。

なお、光デジタルオーディオ出力端子を搭載した機種 (・▶P.10) で、5.1 チャンネルサラウンド機能に対 応したアンプやスピーカーを接続し、次の設定を行うと、早見再生/ゆったり再生はできません。

· 「DigitalTVbox | の「トップメニュー | → 「設定 | → 「テレビ設定 | → 「デジタル音声設定 | の順に選択 し、「音声出力」を「AAC(ダウンミックスしない)」に設定

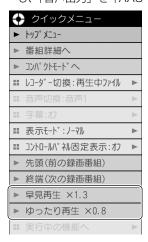

再生中の操作

ハードディスクに録画した番組を再生中は、リモコンを使って次の操作ができます。

したい操作	リモコンで押すボタン
再生を停止する	停止■
一時停止する	一時停止
一時停止後に再生する	一時停止 再生 ■■
早送りする	早送り
巻き戻す	巻戻し
約 30 秒間早送りする ^{注 1、注 2}	順スキップ トラ 1
約 30 秒間巻き戻す ^{注 1、注 2}	逆スキップ 【 ■●

注 1:スキップする秒数は、「DigitalTVbox」の「トップメニュー」 → 「設定」 → 「再生設定」 → 「再生スキップ設定」の順に選択することで、変更できます。

注2:「早見再生」「ゆったり再生」(・◆P.94)中は、操作できません。

ディスクに保存したテレビ番組を再生する

ここでは、ディスクに保存したテレビ番組を再生する操作について説明します。 ディスクに保存したテレビ番組を再生するには、添付のソフトウェア「WinDVD」が必要です。

▼参照 「WinDVD」のヘルプ

→「WinDVD」の ? をクリック

ディスクを再生するときの注意

- 保存したテレビ番組に、データ放送、番組情報、字幕放送のデータが含まれていても、「WinDVD」では表示されません。
- 動画や音声をスムーズに再生できない場合があります。 お使いになるディスクのタイトルによっては、動画や音声をスムーズに再生できない場合があります。

• 「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。 このパソコンには、ディスクを再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。より快適に ディスクを視聴するために、「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。 「WinDVD」を更新するには、「アップデートナビ」を実行してください。

▼ 参照 アップデートナビの実行方法

- 「スタートガイド2 セットアップ編」
- →「FMV を最新の状態にする」
- •「DigitalTVbox」で録画している間は、ディスクを再生しないでください。 ディスクの再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ディスクの再生は、予約録画が設定されていない時間帯に行ってください。
 ディスクの再生中にテレビ番組の予約録画が開始されると、ディスクの再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ディスクを再生する前に、他のソフトウェアを終了させてください。また、再生中は他のソフトウェアの起動や他の操作は行わないでください。
- パソコンの CPU やハードディスクに負荷がかかるため、ディスクが正しく再生されない原因となります。
- ディスクの再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。
- このパソコンの AACS キーを更新してお使いください。

Blu-ray Disc 内の録画データ、および「フォーマット形式」が「AVCREC」(・→ P.76) の DVD(画質モードが「最高画質」以外の録画データを保存した DVD)内の録画データは、AACS(Advanced Access Content System)と呼ばれる著作権保護技術によって暗号化されています。暗号化されたデータを再生するときには、「AACS キー」という電子データが働きます。AACS キーはこのパソコンに入っています。AACS キーは 15 ~ 18ヶ月ごとに更新されますが、著作権保護の状況によっては不定期に更新される場合もあります。更新された AACS キーが設定されているディスクを再生するためには、このパソコンの AACS キーも更新する必要があります。

更新方法については、次の URL をご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/deskpower/(DESKPOWERの場合)

http://www.fmworld.net/aacs/biblo/(BIBLOの場合)

重要

「Windows Media Player」やその他の市販のソフトウェアでは、Blu-ray Disc は再生できません。

再生する

ディスクをパソコン本体にセットします。 ディスクをパソコン本体にセットします。

→ 参照 ディスクのセット方法

- 「FMV 取扱ガイド」
- __ →「パソコンの取り扱い」→「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

「自動再生」ウィンドウが表示されます。

2 「*** ムービーの再生-WinDVD for FUJITSU使用」をクリックします。

「***」には、DVD の場合は「DVD」が、Blu-ray Disc の場合は「BDDVD」が表示されます。 ディスクの再生が始まります。

おすすめビデオを再生する

自動録画 ($\bullet \triangleright$ P.58) されたおすすめビデオは、「DigitalTVbox」の「録画番組」画面 ($\bullet \triangleright$ P.93) から再生するほか、「おすすめコンテンツメニュー」($\bullet \triangleright$ P.67) からも再生できます。

1 おすすめ を押します。

「おすすめコンテンツメニュー」が起動します。



2 「おすすめビデオ」から、 で再生したいテレビ番組を選択し、 を押します。



「DigitalTVbox」が起動し、テレビ番組の再生が始まります。

- ・テレビ番組が最後まで再生されると、自動的に「おすすめコンテンツ メニュー」の画面に戻ります。
- ・再生途中で ・再生途中で を押すと、「おすすめコンテンツメニュー」の画面に 戻ります。





【 ◀ 録ったテレビ番組の容量を小 | さくする

ここでは、ハードディスク内の録画データの画質を変換し、容量を小さくしてハー ドディスクの空き容量を増やす操作について説明しています。

画質を変換する機能は、リアルタイム長時間録画に対応している機種 (・◆ P.14) では「画質変換」、リアルタイム長時間録画に対応していない機種では「SD画質変 換しといいます。

|画質変換(「リアルタイム長時間録画」 対応機種の場合)



リアルタイム長時間録画に対応している機種(·→P.14)の場合、画質モードが「最高画質」の 録画データを、「高画質 | 「長時間 | 「超長時間 | のいずれかのモードに変換することで、容量を小 さくします。

画質変換の注意事項

重要

この操作を行うと、選択した画質モードによっては、ハイビジョン画質(HD 画質)のデータが標準 画質(SD 画質)に変換されたり、データ放送情報が消去されたりします。「画質モードについて(「リ アルタイム長時間録画」対応機種のみ)」(・◆ P.49)をご覧になり、必要な情報が消去されないかを ご確認ください。

- 放送番組の種別と、画質変換が可能な画質モードの組み合わせは、次のとおりです。
 - 〇:変換可能 ×:変換不可

放送番組の種別		高画質	長時間	超長時間
地上デジタル放送	ハイビジョン (HD) 放送	0	0	0
	標準(SD)放送	×	×	0
BS デジタル放送	ハイビジョン (HD) 放送	0	0	0
	標準(SD)放送	×	×	0
110度CSデジタル 放送	ハイビジョン (HD) 放送	0	0	0
	標準(SD)放送	×	×	×

- 「コピーワンス | 信号が含まれた番組を、「ダビング録画 | (・→ P.56) を「する | に設定して から録画したデータは、ダビングを実施した後に、画質変換を行うことはできません。
- 複数の録画データを一度に変換することはできません。
- 変換にかかる時間は、録画番組の再生時間とほぼ同じです。
- 変換を途中でキャンセルした場合、その時点まで変換されたデータは消去されます。 なお、変換前のデータは消去されません。

- 変換中は、「DigitalTVbox」でテレビ番組の視聴、録画はできません。また、変換中は、予約 録画を行うことができません。変換を実行する前に予約録画の時間を確認してください。
- 画質変換を実行する前に、ハードディスクに充分な空き容量があることを確認してください。 変換後のデータを保存するための空き容量がないと、画質変換を実行するためのボタンが表示 されません。

画質変換を行う

1

●●● を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。



2 () で変換したい録画番組を選択し、(*** を押します。





タイトルの右下に HD アイコン(**HD**)、または SD アイコン(**SD**)が表示されているテレビ番組を選択してください。

選択しているテレビ番組は、黄色で表示されます。

ろ ② で「画質変換」を選択し、※® を押します。



Point

変換後のデータを保存するための空き容量がない場合、「画質変換」は表示されません。

▲ 必要に応じて、録画データの保存ドライブを変更します。



で「ドライブ」を選択し、(**) を押します。ウィンドウが表示されたら (◇) で C ドライブ か D ドライブかを選択し、(**) を押します。

5 画質モードを選択します。



で「画質モード」を選択し、(**) を押します。ウィンドウが表示されたら、(◇) で画質モードを選択し、(**) を押します。

6 ②で「開始」を選択し、※を押します。



7 ◇で「はい」を選択し、※を押します。

画質変換を開始します。以下の点にご注意ください。 ・実行中はテレビの視聴、録画、再生ができなくなります。 また、他の動作に影響が出る可能性があります。 ・変換後の録画番組は、元の画質に戻すごとはできません。 変換が開始されます。 そのまましばらくお待ちください。

● **を押します。



以上で画質変換は終了です。

SD 画質変換(「リアルタイム長時間録画」対応機種以外の場合)

リアルタイム長時間録画に対応していない機種 (・・・P.14) の場合、ハイビジョン画質 (HD 画質) から標準画質 (SD 画質) に変換することで、容量を小さくします。

SD 画質変換の注意事項

重要

この操作を行うと、ハイビジョン画質(HD 画質)のデータが標準画質(SD 画質)に変換されるため、ハイビジョン画質のデータはなくなります。ハイビジョン画質で残しておきたいデータでこの操作を行わないよう、ご注意ください。

- 「コピーワンス」信号が含まれた番組を、「ダビング録画」(・◆ P.56) を「する」に設定してから録画したデータは、ダビングを実施した後に、SD 画質変換を行うことはできません。
- 複数の録画データを一度に変換することはできません。
- 音声は変換されません。
- •変換にかかる時間は、録画番組の再生時間の約2倍~3.5倍です。
- 変換を途中でキャンセルした場合、その時点まで変換されたデータは消去されます。 なお、変換前のデータは消去されません。
- 変換を行うと、データ放送、字幕情報は消去されます。
- 変換中は、「DigitalTVbox」でテレビ番組の視聴、録画はできません。また、変換中は、予約録画を行うことができません。変換を実行する前に予約録画の時間を確認してください。
- SD 画質変換を実行する前に、ハードディスクに充分な空き容量があることを確認してください。変換後のデータを保存するための空き容量がないと、SD 画質変換を実行するためのボタンが表示されません。

SD 画質変換を行う

癲醐を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。



で変換したい録画番組を選択し、(**) を押します。





タイトルの右下に HD アイコン(「HD」)が表示されているテレビ番組を選択してください。 選択しているテレビ番組は、黄色で表示されます。

◇で「SD画質変換」を選択し、寒を押します。



Point

変換後のデータを保存するための空き容量がない場合、「SD画質変換」は表示されません。

▲ 必要に応じて、録画データの保存ドライブを変更します。



「ドライブ」が選択されている状態で (**) を押します。ウィンドウが表示されたら (**) を押します。

5 ②で「開始」を選択し、※ を押します。



6 ⊙で「はい」を選択し、☞を押します。



変換が開始されます。 そのまましばらくお待ちください。

7 ҈≉を押します。



以上で SD 画質変換は終了です。



録 っ た テ レ ビ 番 組 を 保 存 す る / 再 生 す る

録ったテレビ番組を削除する

ここでは、ハードディスク内の録画データを、リモコンを使って削除する操作につ いて説明しています。

᠍翻 を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。



で削除したい録画番組を選択します。



FUITSU GIVE

選択しているテレビ番組は、黄色で表示されます。

Point テレビ番組を複数選択する場合

(○) でテレビ番組を選択し、(□) を押します。

選択したテレビ番組に 🗹 が表示されます。この操作を繰り返すことで、テレビ番組を複数選択できます。選 択を解除したい場合は、もう一度 **■** を押します。

Point テレビ番組を一括削除する場合

「すべて削除」を選択すると、録画したすべてのテレビ番組を削除できます。



4 ②で「はい」を選択し、※を押します。



テレビ番組が削除されます。



Memo

第**万**章 困ったときの Q&A

テレビを見るとき、録るとき、再生するときに、何か困ったことが発生した場合に お読みください。

1	画面がおかしい	
2	音が聞こえない/変な音が聞こえる	
3	操作が効かない	
4	メッセージが表示される	125



困ったときのQ&A

画面がおかしい

ここでは、画面の表示や映像の状態に関する Q&A をまとめています。



点灯したままの点や黒い点が表示される



液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一 部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。 有効ドット数^注の割合は 99.99%以上です。これらは故障ではありません。 交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

注 :有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイが表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット 数の割合しを示しています。



画面が表示されない



電源ランプが消灯している場合、次のような原因が考えられます。ご確認く ださい。

原因	対処
電源ケーブル、または AC アダプタが正しく接続され ていない	電源ケーブル、または AC アダプタを正しく接続してください。 参照 電源ケーブル、または AC アダプタの接続方法
	「スタートガイド 1 設置編』

原因	対処
電源が入っていない	電源を入れてください。 参照 電源の入れ方
	『FMV 取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「電源を入れる/切る」→「電源を入れる」
「おやすみディスプレイ」機 能を使用している (DESKPOWER F シリーズ をお使いの方)	キーボードのキーを押して、画面が表示されるかどうか確認してください。
画面オフボタンを押した状態にしている (DESKPOWER F シリーズをお使いの方)	



電源ランプが点灯している場合、次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対処
「おやすみディスプレイ」機 能を使用している (DESKPOWER LX シリー ズ、BIBLO をお使いの方)	キーボードのキーを押して、画面が表示されるかどうか確認してください。
画面オフボタンを押した状態にしている (DESKPOWER LX シリーズをお使いの方)	
「電源オプション」の電源プランに従ってディスプレイの電源が切れている	



画面の解像度が横 1024 ドット以上、かつ縦 660 ドット以上の設定でない場合、「DigitalTVbox」が起動しません。また、縦の解像度を 768 ドット未満に設定した場合、画面全体が表示されないことがあります。ご購入時の設定のままお使いになることをお勧めします。



「DPI スケール」ウィンドウから「カスタム DPI」をクリックし、フォントサイズを 150%以上に設定した場合、「DigitalTVbox」が起動しません。



DVDが再生できない、DVDの画像が乱れる



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対処
ディスクが裏返しになって いる	ディスクの表裏を確認してください。
ディスクが汚れている	ディスクのデータ面を柔らかい布できれいに拭いてください。
ディスクに傷がある ディスクが反っている	傷ついたディスク、反ったディスクは使用できません。他のディスク をお使いください。
ファイナライズされていない	書き込みに使う機器やソフトウェアの種類によって、互換性に違いがあります。VR フォーマットで記録された DVD ディスクは、このパソコンでは再生できない場合があります。 VR フォーマットで記録された DVD ディスクが再生できない場合は、ディスクの「ファイナライズ」を行うことで、再生できるようになる場合があります。



Blu-ray Discが再生できない

(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種 (→P.10))



原因	対処
「WinDVD」以外のソフト ウェアで再生しようとした	Blu-ray Disc を再生する場合は、「WinDVD」でご覧ください。



テレビ放送の映像に斑点や縞模様が見える、テレビ 放送の映像が揺れる



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対処
自動車やバイク、高圧線、ヘアドライヤーなどの電化製品からの影響を受けている	設置場所を変えてみてください。



地上デジタル放送が映らない



原因	対処
アンテナケーブルがパソコ ン本体に正しく接続されて いない	アンテナケーブルを正しく接続してください。
	『FMV 取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリアではない	お住まいの地域に地上デジタル放送が開局していない場合は、地上デジタル放送が映りません。 地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2009 年 2月現在)をご覧ください。 なお、サービスエリア内であっても、地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などの理由により、視聴できないことがあります。
地上デジタル放送が受信で きる UHF アンテナを使用 していない	地上デジタル放送対応の UHF アンテナを接続してください。 ◇ 参照 アンテナケーブルの接続方法 「FMV 取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」

西田	÷+h⊓
原因	対処
B-CAS カードが正しく セットされていない	B-CAS カードが正しくセットされていないと、地上デジタル放送を見ることができません。 次のマニュアルをご覧になり、B-CAS カードを正しくセットしてください。
	● 参照 B-CAS カードのセット方法
	『「FMV 取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」→「B-CAS カードをセットする」
アンテナ設定が正しくされ ていない	「DigitalTVbox」の「かんたん設定」でアンテナ設定を行ってください。 ・「初期設定をする」(・◆P.25)
ケーブルテレビの伝送方式 が対応していない	ケーブルテレビで地上デジタル放送をご利用になる場合、ケーブルテレビ会社によりデータの伝送方式が異なります。 このパソコンが対応している伝送方式は、同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式です。 伝送方式をご契約のケーブルテレビ会社にご確認ください。
チャンネル設定が地域と合っていない	地上デジタル放送で地域を設定するとき、実際にお住まいの地域とは別の場所を設定したほうが良い場合があります。 選択可能な地域の中からお近くの地域を試しに設定し、放送局とチャンネルが普段ご利用の状況に最も適合するものを選択してください。地域の設定は、「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「地上デジタル」→「チャンネルスキャン(地上デジタル)」の順に選択して行ってください。 詳しくは、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。



地上デジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする



Б П	→+ h⊓
原因	対処
UHFアンテナの向きが違う	デジタル放送の送信塔の方向が現在のアナログ放送と異なる場合は、 アンテナの向きを変えてください。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながらアンテナの向きを調整してください。 アンテナの受信レベルの確認方法については、P.30 の f oint をご覧ください。
アンテナケーブル、または アンテナ変換ケーブルの接 続がゆるい	BIBLO NF シリーズ以外では、アンテナケーブルがパソコン本体のコネクタにしっかり接続されているか確認してください。 BIBLO NF シリーズでは、アンテナ変換ケーブルが、パソコン本体のコネクタとアンテナケーブルにしっかり接続されているか確認してください。 また、アンテナケーブルはノイズの入りにくいネジ式 F 型コネクタのものをお使いください。
分配器を使用していることで 電波が弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタ と直結してみてください。
分波器を使用していない	BS・110 度 CS デジタル放送とアンテナ線が混合している環境の場合は、分波器をお使いください。
他のアプリケーションが動作中	次の例のように、他のアプリケーションの動作状況に影響される場合があります。 ・セキュリティ対策ソフトがウイルススキャンを行っているとき ・他のアプリケーションの起動・終了時



BS・110度CSデジタル放送が映らない

(ハイビジョン・テレビチューナー (地上・BS・CS デジタル放送用) を搭載した機種 (・◆P.10))



原因	対処
アンテナケーブルがパソコ ン本体に正しく接続されて	アンテナケーブルを正しく接続してください。
いない	▽ 参照 アンテナケーブルの接続方法
	[☐] 『FMV 取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
BS・110 度 CS デジタル 放送用アンテナを使用して いない	BS・110 度 CS デジタル放送を見るには、BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナや、ブースター、ケーブルなどが必要です。
	▼ 参照 アンテナケーブルの接続方法
	『FMV 取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
アンテナ電源が供給されていない	BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを個人で設置している環境の場合、本製品にアンテナ電源を供給する必要があります。アンテナ電源について詳しくは、「BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給について」(・→ P.19)をご覧ください。
有料放送の申し込みをして いない	有料放送の番組を見るには、別途申し込みをする必要があります。 詳しくは、各放送局にお問い合わせください。
B-CAS カードが正しく セットされていない	B-CAS カードが正しくセットされていないと、BS・110 度 CS デジタル放送を見ることができません。 次のマニュアルをご覧になり、B-CAS カードを正しくセットしてください。
	参照 B-CAS カードのセット方法
	『FMV 取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」→「B-CAS カードをセットする」
アンテナ設定が正しくされ ていない	「DigitalTVbox」の「かんたん設定」でアンテナ設定を行ってください。 ・「初期設定をする」(・→ P.25)
他のアプリケーションが動 作中	次の例のように、他のアプリケーションの動作状況に影響される場合があります。 ・セキュリティ対策ソフトがウイルススキャンを行っているとき ・他のアプリケーションの起動・終了時



BS・110度CSデジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする

(ハイビジョン・テレビチューナー (地上・BS・CS デジタル放送用) を搭載した機種 (→P.10))



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対処
雨、強風などの悪天候により、アンテナが揺れたり、電 波が弱くなったりしている	BS・110度 CS デジタル放送は、雨、雪、雷雲などの悪天候により、衛星からの電波が弱くなることがあります。天候の回復を待ってください。 また、このとき録画した番組は、正常に再生できないことがあります。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながらアンテナの向きを調整してください。 アンテナの受信レベルの確認方法については、P.30 の point をご覧ください。
アンテナケーブルの接続が ゆるい	アンテナケーブルがパソコン本体のコネクタにしっかり接続されているか確認してください。また、アンテナケーブルはノイズの入りにくいネジ式 F 型コネクタのものをお使いください。
分配器を使用していることで 電波が弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタ と直結してみてください。
	アンテナケーブルをパソコン本体に直接接続してください。
分波器を使用していない	地上デジタル放送と BS・110 度 CS デジタル放送のアンテナ線が混合している環境の場合は、分波器をお使いください。



「マイリカバリ」を実行したら、録画番組が表示 されなくなった



「マイリカバリ」を使用して「ディスクイメージの復元」を実行すると、Cドライブに保存されている「録画情報」データもディスクイメージ作成時の状態に戻ります。そのため、ディスクイメージ作成後に録画した番組は、「DigitalTVbox」の「録画番組」画面に表示されなくなることがあります。このような場合は、「マイリカバリ」実行後に「録画情報管理ツール」を使用することで、すべての録画番組が表示されるように復元できます。詳しくは、「録画情報管理ツール取扱説明書」をご覧ください。

▼ 参照 「録画情報管理ツール取扱説明書」

→ ${\color{red} igoplus}$ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「PIXELA」 → 「録画情報管理ツール」 → 「録画情報管理ツール取扱説明書」の順にクリック



音が聞こえない/変な音が聞 こえる

ここでは、音声の状態に関する Q&A をまとめています。



スピーカーから音が聞こえない



原因	対処
音量が小さすぎる	リモコンの音量ボタンで音量を調節してください。
	→ 参照 リモコンの音量ボタン
	ゆ 『画面で見るマニュアル』》「000740」で検索 →「リモコンを使う」→「各部の名称と働き:リモコン」
	BIBLO をお使いの場合、
パソコン本体にヘッドホン が接続されている	パソコン本体にヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音が 出ません。ヘッドホンを抜いてください。
USB オーディオ経由で音声 を出力している	「DigitalTVbox」は、USB オーディオへの音声出力は対応していません。パソコン本体のスピーカーや、光デジタルオーディオ出力端子などに接続したスピーカーを使用してください。
音声出力を AAC に設定して いる	「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」 →「デジタル音声設定」の順に選択し、「音声出力」を「AAC(ダウンミックスしない)」に設定している場合、パソコン本体のスピーカーからは音声が出力されません。 AAC の設定は、光デジタルオーディオ出力端子を搭載した機種 (・◆P.10)で、5.1 チャンネルサラウンド機能に対応したアンプやスピーカーを接続している場合に行ってください。



スピーカーからプツプツという雑音が聞こえる



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対処
	故障ではありません。携帯電話、PHS などをパソコンから離してお使いになるか、使用をおやめください。



チャンネル切り換え時に一瞬雑音が聞こえる



原因	対処
受信できないチャンネルを	他のチャンネルを選択してください。
選択した	・「「DigitalTVbox」の起動/終了と基本操作」(・~P.31)



▲ 操作が効かない

ここでは、リモコン、双方向サービス、スリープや休止状態に関する Q&A をまと めています。



リモコンが効かない



原因	対処
リモコンの電池が消耗して いる	リモコンの電池を交換してください。
	▼ 参照 リモコンの乾電池の入れ方
	『FMV 取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「リモコンを使う」→「リモコンに乾電池を入れる」
リモコンの電池の使用推奨 期限が過ぎている	電池には使用推奨期限が明記されています。使用推奨期限を確認してください。使用推奨期限が過ぎていると、正常に動作しないことがあります。
リモコンの電池が正しい向 きに入っていない	電池の極性(+-)を正しい向きにして入れてください。電池が正しい向きに入っていないと、リモコンは動作しません。
	▼ 参照 リモコンの乾電池の入れ方
	『FMV 取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「リモコンを使う」→「リモコンに乾電池を入れる」
電源ケーブル、または AC アダプタが正しく接続され	電源ケーブル、または AC アダプタを正しく接続してください。
ていない	▽ 参照 電源ケーブル、または AC アダプタの接続方法
	□『スタートガイド 1 設置編』
リモコン受光部に蛍光灯な どの強い照射光が当たって いる	パソコンの向き、設置場所を変えてください。

原因	対処
リモコンの信号がリモコン 受光部に届いていない	リモコン受光部の使用可能範囲内で、リモコンを受光部に正しく向け て操作してください。
	▼ 参照 リモコン受光部の使用可能範囲 □
	「『FMV 取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「リモコンを使う」→「パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲」
リモコンからの命令をパソ コンが正しく受信していな い	リモコンがリモコン受光部に正しく向いていなかったり、リモコンと パソコンの間に障害物などがあったりすると、リモコンは正しく動作 しません。
	▼ 参照 リモコンをお使いになる場合の注意
	『FMV 取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「リモコンを使う」→「リモコンをお使いになる場合の注意」
リモコンマネージャーが起 動していない ^注	リモコンをお使いになる場合は、「リモコンマネージャー」が起動している必要があります。画面右下の通知領域にが表示されているかどうか、確認してください。表示されていない場合は、 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「リモコンマネージャー」 → 「リモコンマネージャー」 の順にクリックします。通知領域にが表示されたことを確認してください。また、「必ず実行してください」を実行していないと、リモコンマネー
	ジャーが正常に動作しないことがあります。
	□ 『スタートガイド2 セットアップ編』→ 「「必ず実行してください」を実行する」
リモコンマネージャーがイ ンストールされていない ^注	リカバリなどを行った後に、リモコンマネージャーがインストールされていないと、リモコンを使用できません。
	▼ 参照 リモコンマネージャーのインストール方法
	心 『画面で見るマニュアル』》「200230」で検索 →「FM かんたんインストール」

注 : 「DigitalTVbox」、「WinDVD」、「G-GUIDE」、「おすすめコンテンツメニュー」をお使いになる場合



デジタル放送の双方向サービスが利用できない



原因	対処
有線LANに接続していない	デジタル放送の双方向サービスを利用するには、有線 LAN に接続している必要があります。また、「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「通信設定」の順に選択し、「インターネット接続設定(LAN)」を設定する必要があります。 「インターネット接続設定(LAN)」→「ネットワーク選択」では、Bフレッツ、フレッツ ADSL で ONU や ADSL モデムをパソコンに直接接続している場合は「WAN ミニポート(PPPOE)」を、それ以外の場合は有線 LAN のアダプタ名(「Intel (R) 825」や「Marvell Yuko」など)を選択してください。 詳しくは、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。
	



スリープや休止状態にならない



ED 44m		
原因	対処	
デジタル放送の番組情報データを取得中の状態である	番組情報 (→P.37) の取得中は、自動的にスリープや休止状態になりません。 画面右下の通知領域にある「DigitalTVbox」アイコンが受信状態表示 (■) のとき、全チャンネルの番組情報が自動的に取得されますが、受信中は自動的にスリープや休止状態にはなりません。自動的にスリープや休止状態にする場合は、次の手順に従って番組情報自動取得を「しない」に設定します。 なお、BIBLO をお使いの場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けてください。	
	1. 「DigitalTVbox」を起動します (*→ P.31)。 2. ※ユューを押します。 メニュー画面が表示されます。 3. ③ で「設定」を選択し、(**)を押します。 4. ④ で「テレビ設定」を選択し、(**)を押します。 5. ⑤ で「その他」を選択し、(**)を押します。 6. ⑥ で「番組情報自動取得」を選択して(**)を押し、(**)で「しない」を選択して(**)を押します。 3 ~ 6	
	以上で設定は終了です。	



「G-GUIDE」でインターネットから最新の番組 表を取得できない



原因	対処
インターネットに接続して いない	最新のテレビ番組情報を取得するには、インターネットに接続している必要があります。
	▼ 参照 インターネットの接続設定
	
セキュリティ対策ソフトの ファイアウォールの設定を ご購入時の状態から変更し ている	セキュリティ対策ソフトのファイアウォールの設定をご購入時の状態から変更しており、「G-GUIDE」の通信が遮断されていることが考えられます。セキュリティ対策ソフトの使い方については、次のマニュアルをご覧ください。
	▽】参照 「ウイルスバスター」のマニュアル →「ウイルスバスター」の画面から、「ヘルプとサポート」→「ヘルプ」
	の順にクリック
	▼ 参照 「ノートン・インターネットセキュリティ」のマニュアル
	→「ノートン・インターネットセキュリティ」の画面から、「ヘルプとサポート」→「ヘルプ」の順にクリック
	◆ 参照 各セキュリティ対策ソフトのお問い合わせ窓口 各セキュリティ対策ソフトについては、開発元にお問い合わせください。お問い合わせ先は、次のマニュアルをご覧ください。
	□『サポート&サービスのご案内』→「困ったとき」→「サポート窓口に相談する」→「ソフトウェアのお問い合わせ先」



予約録画に失敗する



次のような原因が考えられます。ご確認ください。 なお、「録画番組」画面(→P.93)で番組を選択し、「録画番組詳細」画面 に表示される「録画失敗理由」もあわせてご確認ください。



原因	対処
予約番組の前に放送されていた番組が延長され、番組の開始時刻が遅れたために、次の予約が優先されたスポーツ中継の延長や、雨天などにより、予約番組の	「録画失敗理由」に「この番組は、別の予約録画を優先して実行したため、録画に失敗しました。」または「予定されていた番組が中止されたため、録画に失敗しました。」と表示されます。 予約内容は、番組編成の変更には追従できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
放送が中止された	
パソコンを強制終了したために、「PowerUtility」が 予約時刻に起動していない	「録画失敗理由」に「この番組は、予約実行時間にアプリケーションが起動していなかったため、録画に失敗しました。」と表示されます。電源ボタンを 4 秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、予約録画の時間になってもパソコンが自動起動せず、予約録画されません。強制終了した場合は、再度パソコンの電源を入れて、 (スタート) から電源を切ってください。
クイックメニューから 「DigitalTVbox」を終了し た	「録画失敗理由」に「この番組は、予約実行時間にアプリケーションが起動していなかったため、録画に失敗しました。」と表示されます。 クイックメニューから「DigitalTVbox の終了」を選択した場合は、「DigitalTVbox」が完全に終了するため、予約録画されません。 予約録画を行う場合は、リモコンの「終了」を押すか、マウスで「気(待機モード)をクリックし、「DigitalTVbox」を待機状態(ここください。

原因	対処
ログオフ画面からシャット ダウンした	「録画失敗理由」に「この番組は、予約実行時間にアプリケーションが起動していなかったため、録画に失敗しました。」と表示されます。 ③ (スタート) → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予約時刻に Windows Update が行われた	テレビ番組の録画中に、Windows Update が開始されると、録画が正常に行われないことがあります。 テレビ番組の録画時間と Windows Update の自動更新の実行時刻が重ならないようにしてください。 Windows Update の自動更新の設定は、②(スタート)→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックし、「設定の変更」をクリックして表示される画面で、確認、変更できます。
時刻設定が合っていない	「DigitalTVbox」で予約録画するときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。 パソコンの時刻合わせについて、詳しくは、「パソコンの時刻合わせをする」(・◆ P.60)をご覧ください。



困ったときのQ&A

メッセージが表示される

ここでは、メッセージが表示された場合の対処方法をまとめています。



「DigitalTVbox」でメッセージが表示される



表示されるメッセージから、次のような原因が考えられます。 ご確認ください。

メッセージ	対処
低階層に切り換わりました。天候が悪いか、アンテナ線の接続状態 に問題がある可能性があります。 コード: E201	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。
信号が受信できません。天候が悪いか、アンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。 コード: E202	▼ 参照 アンテナケーブルの接続方法
放送波、録画番組内にデータエラーが検出されました。正常に受信できません。 天候を確認ください。激しい雨、霽雨など 天候が問題なければ、アンテナレベルが60 以上かアンテナ接続を確認ください。	「『FMV 取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
接続アンテナのショートを検出しました。アンテナとの接続を確認して下さい。 コード: E209	アンテナとパソコンの接続に問題があります。 古いアンテナやケーブルを使用している場合にこのメッセージが表示されることがあります。
現在放送されていません。 コード: E203 (00020029)	このチャンネルは現在、放送休止中です。 チャンネルを変えるなどして、他の番組をお楽しみくだ さい。
このチャンネルは存在しません。 コード: E204	存在しないチャンネルが選択されています。 チャンネル番号が間違っていないか、確認してください。

メッセージ	対処
この B-CAS カードは使用できません。正 しい B-CAS カードを装着してください。	B-CAS カードが正しくセットされているかどうかを、次の方法で確認してください。1. B-CAS カードの向き、表裏が正しいか確認します。
	▽】参照 B-CAS カードのセット方法
	『FMV 取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るために は」→「B-CAS カードをセットする」
	 2. 「DigitalTVbox」を起動します (→ P.31)。 3. 「トップメニュー」→「設定」→「機器情報」→「B-CASカード情報」の順に選択し、20桁の数字(カード ID)が表示されれば、B-CASカードは正しくセットされています。
	・B-CAS カードをセットし直しても、20 桁の数字(カードID) が表示されない場合 パソコンになんらかの問題が発生していますので、故障・修理受付窓口にご相談ください。
	● 対障・修理受付窓口
	『サポート&サービスのご案内』 →「困ったとき」→「故障したとき」→「修理を申し込む」



BS デジタル放送で、NHK の受信料支払いに関するメッセージが表示 **される** (ハイビジョン・テレビチューナー (地上・BS・CS デジタル放送用) を搭載した機種 (・→ P.10))



原因	対処
NHK と受信契約をしてい	NHK と受信契約をすると、メッセージ画面が表示されなくなります。
ない	受信契約をする場合は、電話でお申し込みください。

索引

記号 110度 CS デジタル放送10, 18	S SD 画質変換101
5.1 チャンネル	W WinDVD(ウィンディーブイディー) 再生95
B B-CAS (ビーキャス) カード	あ行 アプリケーション一覧
CATV パススルー13DDigitalTVbox (デジタルテレビボックス) SD 画質変換101 移動 (ムーブ)52,81 画質変換画質変換98 起動と終了31 準備準備24 初期設定25 タイムシフトモード34 ダビング見る (テレビ番組)31	か行 カーソルボタン
ライブモード 34 リモコン操作 31 録画 61 DVD 74 移動(ムーブ) 81 記録時間 78, 79 ダビング 81, 87	さ行 再生 DigitalTVbox
G-GUIDE(ジーガイド) 準備	字幕放送

双方向サービス13,3	
トラブル	⁰ 見る
± /=	おすすめビデオ .97
た行	データ放送38
タイムシフトモード13, 3	
切り換え3	
リモコン操作3	
ダビング52,81,8	7 ムーブ(移動)52,81
ダビング 1015, 5	
ダブル録画1	
地上デジタル放送10,1	
中止時番組 6	· ⁵ 予約録画
ディスクの種類 7	⁴ G-GUIDE64
Blu-ray Disc	5 おすすめコンテンツメニュー67
DVD	4 おすすめ番組ガジェット69
ディスクへの記録時間78,7	9 確認69
Blu-ray Disc	³⁰ 画面を消した状態で録画
DVD	
データ放送13, 3	¹⁸ トラブル123
デジタル放送	取り消し
移動 (ムーブ)	
ダビング	
録画に必要なハードディスク容量 5	2
テレビ機能1 テレビチューナー1	
プレビノューノー 電子番組表 (EPG)1	
电丁 台 祖衣 (EPG)	3 リアルタイム長時間録画14
な行	リモコン操作
· =	_ DigitalTVbox31
ネットで詳細 6	⁵ DigitalTVbox (再生中)95
1+4=	DigitalTVbox(タイムシフト
は行	モード中)36
パソコンの時刻合わせ	
早見再生9	
番組詳細情報 3	
番組表	録画14,61
準備3	9 11
表示4	
予約録画	
ぴったりサイズ 78 , 7	
保存 作成されるディスクの状態	データの保存先
1F成されるディスクの人態	/ (
ガルティスク / ディスクへの記録時間 78. 7	」
ノ 1 ヘノ ~∨ノロル水切削/0./	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FMVテレビ操作ガイド

B6FJ-1501-01-00

発 行 日 2009年4月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。



FUJITSU





T4988618635165